Panasonic®

AAC WMA MP3 CD Player/Receiver Récepteur/lecteur CD avec lecture AAC/WMA/MP3 Reproductor de CD, AAC, WMA y MP3/receptor

Model: CQ-C5405U/C5305U



(CQ-C5405U)





AAC WM

MP3

- Please read these instructions (including "Limited Warranty" and "Customer Services Directory") carefully before using this product and keep this manual for future reference.
- Prière de lire attentivement ces instructions (y compris la « Garantie limitée » et le « Répertoire des services à la clientèle ») avant d'utiliser ce produit et conserver ce manuel d'instructions pour s'y référer ultérieurement.
- Lea con atención estas instrucciones antes de utilizar el producto y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

Safety Information

Read the operating instructions for the unit and all other components of your car audio system carefully before using the system. They contain instructions about how to use the system in a safe and effective manner. Panasonic assumes no responsibility for any problems resulting from failure to observe the instructions given in this manual.



This pictograph intends to alert you to the presence of important operating instructions and installation instructions. Failure to heed the Warning instructions may result in severe injury or death. ■ This manual uses pictographs to show you how to use the product safely and to alert you to potential dangers resulting from improper connections and operations. The meanings of the pictographs are explained below. It is important that you fully understand the meanings of the pictographs in order to use this manual and the system properly.



This pictograph intends to alert you to the presence of important operating instructions and installation instructions. Failure to heed the instructions may Caution result in injury or material damage.

A Warning

Observe the following warnings when using this unit.

☐The driver should neither watch the display nor operate the system while driving.

Watching the display or operating the system will distract the driver from looking ahead of the vehicle and can cause accidents. Always stop the vehicle in a safe location and use the parking brake before watching the display or operating the system.

□Use the proper power supply.

This product is designed for operation with a negative grounded 12 V DC battery system. Never operate this product with other battery systems, especially a 24 V DC battery system.

■Keep batteries and insulation film out of reach of infants.

Batteries and insulation film can be ingested, so keep them out of the reach of infants. If an infant ingests a battery or insulation film, please seek immediate medical attention.

□Protect the Deck Mechanism.

Do not insert any foreign objects into the slot of this unit.

□Do not disassemble or modify the unit.

Do not disassemble, modify the unit or attempt to repair the product yourself. If the product needs to be repaired, consult your dealer or an authorized Panasonic Servicenter.

□Do not use the unit when it is out of order.

If the unit is out of order (no power, no sound) or in an abnormal state (has foreign objects in it, is exposed to water, is smoking, or smells), turn it off immediately and consult your dealer.

☐The remote control unit should not lie about in the

If the remote control unit lies about, it could fall on the floor while driving, get wedged under the brake pedal, and lead to a traffic accident.

□Refer fuse replacement to qualified service personnel.

When the fuse blows out, eliminate the cause and have it replaced with the fuse prescribed for this unit by a qualified service engineer. Incorrect replacement of the fuse may lead to smoke, fire, and damage to the product.

Observe the following warnings when installing.

□Disconnect the lead from the negative (-) battery terminal before installation.

Wiring and installation with the negative (-) battery terminal connected may cause electrical shock and injury due to a short circuit.

Some cars equipped with the electrical safety system have specific procedures of battery terminal disconnection. FAILURE TO FOLLOW THE PROCEDURE MAY LEAD TO THE UNINTENDED ACTIVATION OF THE ELECTRICAL SAFETY SYSTEM RESULTING IN DAMAGE TO THE VEHICLE AND PERSONAL INJURY OR DEATH.

■Never use safety-related components for installation, grounding, and other such functions.

Do not use safety-related vehicle components (fuel tank, brake, suspension, steering wheel, pedals, airbag, etc.) for wiring or fixing the product or its accessories.

□Installing the product on the air bag cover or in a location where it interferes with airbag operation is

□Check for piping, gasoline tank, electric wiring, and other items before installing the product.

If you need to open a hole in the vehicle chassis to attach or wire the product, first check where the wire harness. gasoline tank, and electric wiring are located. Then open the hole from outside if possible.

■Never install the product in a location where it interferes with your field of vision.

□Never have the power cord branched to supply other equipment with power.

□After installation and wiring, you should check the normal operation of other electrical equipment.

The continuation of their using in abnormal conditions may cause fire, electrical shock or a traffic accident.

□In the case of installation to an airbag-equipping car, confirm warnings and cautions of the vehicle manufacturer before installation.

■Make sure the leads do not interfere with driving or getting in and out of the vehicle.

□Insulate all exposed wires to prevent short circuiting.

⚠ Caution

Observe the following cautions when using this

□Keep the sound volume at an appropriate level.

Keep the volume level low enough to be aware of road and traffic conditions while driving.

- ☐This unit is designed for use exclusively in automobiles.
- □Do not operate the unit for a prolonged period with the engine turned off.

Operating the audio system for a long period of time with the engine turned off will drain the battery.

□Do not expose the unit to direct sunlight or excessive heat.

Otherwise these will raise the interior temperature of the unit, and it may lead to smoke, fire, or other damage to the

□Do not use the product where it is exposed to water, moisture, or dust.

Exposure of the unit to water, moisture, or dust may lead to smoke, fire, or other damage to the unit. Make especially sure that the unit does not get wet in car washes or on rainy days.

□Set the volume level to low enough before the AUX connection is completed.

Failure to observe this, the loud noise may come out and damage your speakers and your hearing. Direct connection of the speaker/headphone output of an external device without any attenuator may distort sound or damage the connected external device.

Observe the following cautions when installing.

□Refer wiring and installation to qualified service personnel. Installation of this unit requires special skills and experience. For maximum safety, have it installed by your dealer.

Panasonic is not liable for any problems resulting from your own installation of the unit.

□Follow the instructions to install and wire the product. Not following the instructions to properly install and wire the product could cause an accident or fire.

■Take care not to damage the leads.

When wiring, take care not to damage the leads. Prevent them from getting caught in the vehicle chassis, screws, and moving parts such as seat rails. Do not scratch, pull, bend or twist the leads. Do not run them near heat sources or place heavy objects on them. If leads must be run over sharp metal edges, protect the leads by winding them with vinyl tape or similar protection.

□Use the designated parts and tools for installation. Use the supplied or designated parts and appropriate tools to install the product. The use of parts other than those supplied or designated may result in internal damage to the unit. Faulty installation may lead to an accident, a malfunction or fire.

□Do not block the air vent or the cooling plate of the Blocking these parts will cause the interior of the unit to

overheat and will result in fire or other damage. □Do not install the product where it is exposed to

strong vibrations or is unstable. Avoid slanted or strongly curved surfaces for installation. If the installation is not stable, the unit may fall down while driving and this can lead to an accident or injury.

□Installation Angle

The product should be installed in a horizontal position with the front end up at a convenient angle, but not more than

The user should bear in mind that in some areas there may be restrictions on how and where this unit must be installed. Consult your dealer for further details.

- □Wear gloves for safety. Make sure that wiring is completed before installation.
- □To prevent damage to the unit, do not connect the power connector until the whole wiring is completed.
- □Do not connect more than one speaker to one set of speaker leads. (except for connecting to a tweeter) Observe the following cautions when handling the battery for the remote control unit.
- Use only specified battery (CR2025).
- Match the polarity of the battery with the (+) and (-) marks in the battery case.
- · Replace a dead battery as soon as possible.
- · Remove the battery from the remote control unit when not using it for an extended period of time.
- Insulate the battery (by placing them in a plastic bag or covering them with vinyl tape) before disposal or storage.
- Dispose of the battery according to the local regulations.
- Do not disassemble, recharge, heat or short the battery. Do not throw a battery into a fire or water.

In case of battery leakage

- Thoroughly wipe the battery liquid off the battery case and insert new battery.
- If any part of your body or clothing comes into contact with battery liquid, wash it with plenty of water.
- If battery liquid comes into contact with your eyes, wash them with plenty of water and get immediate medical attention.

⚠ Caution

THIS PRODUCT IS A CLASS I LASER PRODUCT. **USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE** OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE. DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR BY YOURSELF. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

The following applies only in the U.S.A.

Part 15 of the FCC Rules


FCC Warning:

Any unauthorized changes or modifications to this equipment would void the user's authority to operate this device.

Notice

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Before Reading These Instructions

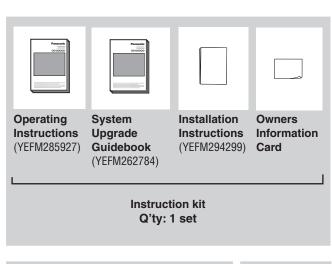





Control Unit (including a battery) (CR2025)

(EUR7641010) Q'ty: 1

Power Connector

(YGAJ021012) Q'ty: 1

Lock Cancel Mounting Plate **Bolt**



 $(5 \text{ mm } \phi)$

(YEP0FZ5698)

Q'ty: 1 set



Bushina



Collar

(YEFX0217263A)

Q'ty: 1



(YEFC051011)

Q'ty: 1



Trim Plate



(YEFA131839A) Q'ty: 1

Notes:

- The number in parenthesis underneath each accessory part name is the part number for maintenance and service.
- Accessories and their parts numbers are subject to modification without prior notice due to improvements.
- Mounting Collar and Trim Plate are mounted on the main unit at shipment.

Before Reading These Instructions

Panasonic welcomes you to our constantly growing family of electronic products owners.

We endeavor to give you the advantages of precise electronic and mechanical engineering, manufactured with carefully selected components, and assembled by people who are proud of the reputation their work has built for our company. We know this product will bring you many hours of enjoyment, and after you discover the quality, value and reliability we have built into it, you too will be proud to be a member of our family.

Differences Between 2 Models

Customer Services Directory

This operating instruction manual is for 2 models CQ-C5405U and CQ-C5305U.

The difference among these models' are mentioned below.

All displays and main body illustrations in this book represent CQ-C5405U unless otherwise specified.

Models Features	CQ-C5405U	CQ-C5305U
Subwoofer-output	4 V (60 Ω)	2.5 V (200 Ω)
Preout	4 V (60 Ω)	2.5 V (200 Ω)

The instruction manual consists of 2 books. One is "Operating Instructions" describing the operations of the main unit. The other is "System Upgrade Guidebook" describing the optional devices such as CD changer.

U.S.A.

Obtain Product Information and Operating Assistance: locate your nearest Dealer or Servicenter; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/support

or, contact us via the web at:

http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at:

1-800-211-PANA (7262),

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7

For hearing or speech impaired TTY users.

TTY: 1-877-833-8855

Accessory Purchases:

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books online for all Panasonic Products by visiting our Web

http://www.pasc.panasonic.com

or, send your request by E-mail to:

npcparts@panasonic.com

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only)

(Monday-Friday 9 am to 8 pm, EST.)

Panasonic Services Company

20421 84th Avenue South, Kent, WA 98032

(We accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users,

TTY: 1-866-605-1277 Service in Puerto Rico

Panasonic Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company

Factory Servicenter:

Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial

Park,

Carolina, Puerto Rico 00985

Phone (787) 750-4300, Fax (787) 768-2910

CANADA

WARRANTY SERVICE

FOR PRODUCT OPERATION ASSISTANCE, please contact:

Our Customer Care Centre:

Telephone #: (905) 624-5505 1-800 #: 1-800-561-5505

Fax #: (905) 238-2360

"Contact Us" on www.panasonic.ca Email link:

FOR PRODUCT REPAIRS, please locate your nearest Authorized Servicentre at www.panasonic.ca:

Link: "Servicentres™ locator" under "Customer support"

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.

Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Accessories

II S A

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY, DIVISION OF PANASONIC CORPORATION OF NORTH AMERICA One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094

PANASONIC SALES COMPANY, DIVISION OF PANASONIC PUERTO RICO, INC. Ave. 65 de infanteria, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park Carolina, Puerto Rico 00985

PANASONIC AUTO PRODUCTS LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY COVERAGE

If your product does not work properly because of defects in materials and workmanship.

Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as "the warrantor") will, for the length of the period indicated in the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace it with a new or refurbished product. The decision to repair or replace will be made by the warrantor.

Categories	Parts	Labor
Audio Components (except items listed below)	One (1) Year	One (1) Year
MXE Series Audio Components (except items listed below)	Two (2) Years	Two (2) Years
Speakers Defective Car Audio Speakers under warranty must be exchanged at the place of purchase. Contact your Dealer for details.	One (1) Year	Not Applicable
Accessories (in exchange for defective items)	Ninety (90) Days	Not Applicable

During the "Labor" warranty period, there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must carry in or mail in your product prepaid during the warranty period. If nonrechargeable batteries are included, they are not warranted. This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty service.

CARRY-IN OR MAIL-IN SERVICE

For Carry-In or Mail-In Service in the United States, call 1-800-211-PANA (7262) or visit

Panasonic Web Site: http://www.panasonic.com

For assistance in Puerto Rico, call Panasonic Sales Company (787)-750-4300 or fax (787)-768-2910.

LIMITED WARRANTY LIMITS AND EXCLUSIONS

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials and workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage. The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred during shipment, failures which are caused by products not supplied by the warrantor, failures which result from accident, misuse, abuse, neglect, bug infestation, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustment, maladjustment of consumer control, improper maintenance, improper antenna, inadequate signal reception or pickup, power line surge, improper voltage supply, lightning, modification, commercial use (such as use in hotels, offices, restaurants, or other business uses) or rental use of the product, or service by anyone other than the technician from Factory Servicenter or other authorized service centers, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, travel to and from the sevicer, and loss of media, data or other memory contents. The items listed

are not exclusive, but are for illustration only.) ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses of the warrantor.

PARTS AND SERVICE WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer's Record
Model
No.
Serial
No.
Dealer's
No.
Code
No.
Dealer's
Address
Date of
Purchase

CANADA

Panasonic Canada Inc.

5770 Ambler Drive, Mississauga Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in materials and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

CAR AUDIO PRODUCT - ONE (1) YEAR, PARTS AND LABOUR

(The labour to install or remove the product is not warranted) ACCESSOIRES - NINETY (90) DAYS, (IN EXCHANGE FOR DEFECTIVE ITEMS)

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty. This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

Contents

English

Français	30	
Español	58	

Common

Each Source

As Needed

Safety Information	2
Before Reading These Instructions	4
• Features	8
Controls Layout	9
Preparation (Clock Adjustment etc.)	10
• General	11
Sound Control	13

◆ Radio 14 ◆ CD Player 16 ◆ MP3/WMA/AAC Player 18

Audio Setting	22
• Function Setting	23
 Troubleshooting 	24
• Error Display Messages	27
• Notes on Discs	28
Maintenance/Fuse	28
• Specifications	29

Features

Hands-Free Phone System

Connection of the optional Hands-Free Phone System (Hands-Free Kit featuring *Bluetooth*® technology: CY-BT100U) allows users to talk on a handsfree cellular phone if the phone supports Bluetooth.

Note: This unit is designed only for receiving calls. It cannot send calls.

Bluetooth®

The Bluetooth word mark and logo are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade name are those of their respective owners.

Expansion Module (Hub Unit)

Connection of the Expansion Module (hub unit, CY-EM100U) allows users to connect up to 4 optional devices shown below. Even simultaneous connection of the Sirius Satellite Radio and XM Satellite Radio is feasible.

Wide Array of Components for System Upgrade

Various optional components allow users to obtain availability of wide range of system upgrade. Upgrading the system delivers relaxed AV space in a car. For further information, refer to the separate **System Upgrade Guidebook**.

CD Changer

The optional adapter (Conversion Cable for DVD/CD Changer: CA-CC30U) allows you to connect the optional Panasonic CD changer unit (CX-DP880U).

• iPod®

The optional adapter (Direct Cable for iPod®: CA-DC300U) allows you to connect the optional iPod series. iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S.A. and other countries.

XM Satellite Radio

You can connect the optional XM receiver (XMD1000) with optional Digital Adapter. For details, refer to the operating instructions for the XM receiver.

Sirius Satellite Radio

You can connect the optional Sirius Satellite radio receiver (SIR-PAN1).

• Hands-Free Phone System

SQ (Sound Quality)

You have 6 preset modes (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). You can customize your settings for these and save them for instant recall.

SQ3 (3-Band Sound Quality)


Center frequency and level are adjustable in each of 3 bands. This lets you fine-tune sound quality for each genre to suit carinterior acoustics and your personal preferences. (page 13)

AUX (AUX1) Input Terminal


The AUX input terminal is equipped on the front panel. Your mobile audio player and other devices are connectable to this unit without any difficulty.

Controls Layout

Note: This instruction manual explains operations for use with the buttons on the main unit. (Different operations excluded)

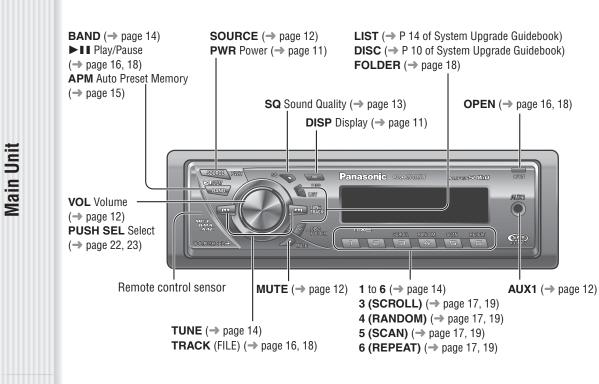



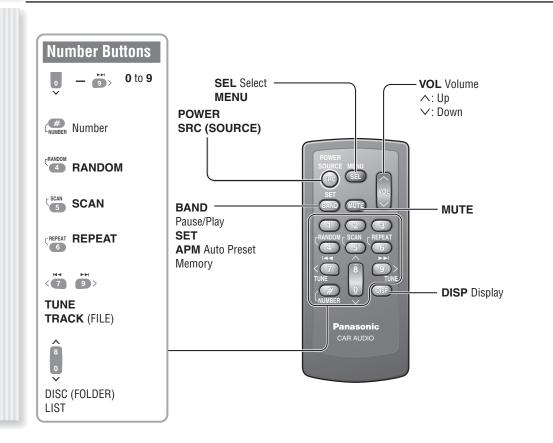

Clock Adjustment

Remote Control Preparation

The demonstration message appears for initial use.

Set your car's ignition switch to the ACC or ON position.

HELLE YY

- 2 Press [PWR] (Power).
- 3 Hold down [VOL] (PUSH SEL: Select) for 2 sec. or more to open the menu.
- 4 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to select the Demonstration setting. ("DEMO" is displayed)

5 Turn [VOL] counterclockwise.

For using the remote control, press [0] (\vee).




Notes:

- To return to the regular mode, press [DISP].
- Refer to the section on "Function Setting" (→ page
- When "NO DISC" is displayed, the Demonstration cannot be cancelled.

Preparation Before Initial Use


Pull the insulation film out from the backside of remote control gently.




Battery Replacement

- Remove the battery holder with the remote control unit placed on a flat surface.
- (1) Stick your thumbnail into the groove, and push the holder in the direction of the arrow, and at the same time.
- ② Pull it out in the direction of the arrow using a tough pointed object.
- 2 Put a battery in the case with (+) side facing up.

3 Put the case back





Warning

Keep batteries and insulation film out of reach of infants. If an infant ingests a battery, please seek immediate medical attention.

⚠ Cautions

- · Remove and dispose of an old battery immediately.
- · Do not disassemble, heat or short a battery. Do not throw a battery into a fire or water.
- Follow local regulations when disposing of a
- Improper use of a battery may cause overheating, an explosion or ignition, resulting in injury or a fire.

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material - special handling may apply.

See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Note: Battery Information:

Battery Type: Panasonic lithium battery (CR2025) (Included in the remote control)

Battery Life: Approximately 6 months under normal use (at room temperature)

The 12-hour system is used for the clock.

- Press [PWR] (Power).
- 2 Press [DISP].
- 3 Hold down [DISP] for 2 sec. or more.
- 4 Adjust the hour and press [DISP].
 - [►►I]: Forward



5 Adjust the minute and press [DISP] to confirm the adjustment.

[►►]: Forward [►]: Backward

Notes:

- Adjust the clock when "ADJUST" appears on the display.
- Hold down [▶▶I] or [I◄◄] to change numbers
- When "NO DISC" is displayed, the clock cannot be adjusted.

General

Power On/off (PWR: Power)

Face Plate Removing/Mounting (Anti-Theft System)

This chapter explains how to turn on or off the power, how to adjust the volume, etc.

Power On

Press [PWR] (Power).

Power Off

Hold down [PWR] (Power) for 1 sec. or



You can remove the face plate to prevent it from being stolen.



Removina

- Turn off the power. (→ above)
- 2 Press [OPEN]. The face plate will be opened.
- 3 Push the face plate to the left.



- 4 Pull it out toward you.
- 5 Put the face plate in the case.



Mounting

- Fit the face plate with its left hole on the left pin provided on the main unit.
- **2** Fit the other hole on the other pin applying slight pressure.

⚠ Cautions

- This face plate is not waterproof. Do not expose it to water or excessive moisture.
- Do not remove the face plate while driving your car.
- Do not place the face plate on the dashboard or nearby areas where the temperature rises to high.
- . Do not touch the contacts on the face plate or on the main unit, since this may result in poor electrical
- If dirt or other foreign substances get on the contacts, wipe them off with clean and dry cloth.
- To avoid damaging the face plate, do not push it down or place objects on it while it is open.

Display Change (DISP: Display)

The display changes as follows every time [DISP] is pressed.

At Power-off:

Clock display (Default)



At Power-on:

When the power is set to ON, refer to the description for each source mode.

Display Off

Volume Adjustment (VOLUME)

Temporary Volume Off

Source Selection

(**Down**) MUTE (ATT: Attenuation)

 Up ② Down

Setting Range: 0 to 40







Note: The volume level can be set independently for each source. (For radio, one volume setting for AM, one volume setting for all FMs)

Volume Off (down)

Press [MUTE]. _

MHTE

Cancel

Press [MUTE] again.

Note: You can select mute or attenuation. (→ page 23)



A Caution

• Set the volume level to low enough before the AUX connection is completed.

Failure to observe this, the loud noise may come out and damage your speakers and your hearing.

The source changes as follows every time [SOURCE] is pressed.

AUX1 (AUX1 in) (3.5 mm ϕ stereo) From line output of external sound/audio device (ex.

Silicon-audio player, HDD player, etc.)



FM1, FM2, FM3, AM (→ page 14)

RRIII

Player

When loading CD (→ page 16)

When loading MP3/WMA/AAC disc (→ page 18)

| T|

AUX1

Device connected to the AUX1 terminal of this unit

BHX 1

CQ-C5405U/C5305U



System-up Connector

When an optional device is connected:

Shift to connected device

When connecting CD changer

EHANGER

When connecting iPod

TPHH

When connecting XM Receiver

XM

When connecting Sirius Receiver

SIRIUS

OR

When an expansion module is connected:

The devices connected to the ports 1 to 4 are activated in sequence after shifting to AUX2 (device connected to the AUX terminal of the expansion module).

Note: For information about connectable devices, refer to the **System Upgrade Guidebook** or the instruction manual for each device.

Sound Control

You have 6 preset modes (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). You can customize your settings for these and save them for instant recall.

SQ Changeover

1) Press [SQ] to activate the SQ selection mode. ②Press [SQ] to select the sound type as follows.

Press [DISP] to return to the regular mode.

Notes:

SQ Selection Based on Genre SQ (Sound Quality)

SQ Adjustment

- After pressing [SQ] on the main unit, you can also select a sound type by pressing the preset buttons [1]
- Please refer to page 22 for the adjustment to each speaker and an optional subwoofer.
- · Bass adjustment
- · Treble adjustment
- · Balance adjustment
- · Fader adjustment
- Subwoofer level adjustment
- · Subwoofer low pass filter
- · Re-master setting

SO-FLAT

(FLAT) flat frequency response: does not emphasize any part. (Default)

58-88EK 2

(ROCK) speedy and heavy sound: exaggerates bass and treble.

FLAT ROCK POPT SQ3 VOCAL JAZZ CLUB

(POP) wide-ranged and deep sound: slightly emphasizes bass and treble.

50-100AL 4

(VOCAL) clear sound:

emphasizes middle tone and slightly emphasizes treble.

FLAT ROCK POP SO3 VOCAL VAZZ CLUB

(JAZZ) jazz-specific deep sound: sound with emphasis on sharpness of highhat and echo saxophone.

50-ELUX 5

(CLUB) club and disco-specific sound: reproduction of realism being in a club.

selected sound type (SQ). (→ above) It is also possible to preset up to 5 different adjusted

You can adjust the characteristics of the currently

SQ3 (3-Band Sound Quality)

Center frequency and level are adjustable in each of 3 bands. This lets you fine-tune sound quality for each genre to suit car-interior acoustics and your personal

Tone/SQ adjustable range: -12 dB to +12 dB (by 2 dB)

SQ Low/Bass: ±12 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

200 Hz)

SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz. 1 kHz. 2 kHz. 3 kHz)

SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)

• The bass/treble control level of each frequency is fixed to the frequency that has been selected for SQ.

To return an adjusted SQ to the default setting

(1) Press [SQ], and select the SQ which is to be returned to the default setting. (Only for main unit) ②Hold down [BAND] for 2 sec. or more.

1 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to open the menu.



- 2 Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to select a mode to be adjusted.
- 3 Adjust each band.

(1)/(2): center frequency up/down [| |]: Band selection [] []: Level up/down



4 Hold down the numeric button [2] to [6] for 2 sec. or more.


- The adjusted SQ is preset in the number of the selected button, and return to the regular mode resumes.
- · When you suspend the SQ preset adjustment, each level remains your recent adjustment until a new SQ presetting operation is performed or you call up the SQ preset.


Notes:


- You cannot save any SQ presetting value in [1] button.
- Any SQ adjustments will not change the call up screen names such as ROCK and JAZZ.
- Do not activate SQ and Bass/Treble at the same time to avoid causing sound distortion.

12

This chapter explains how to listen to the radio.

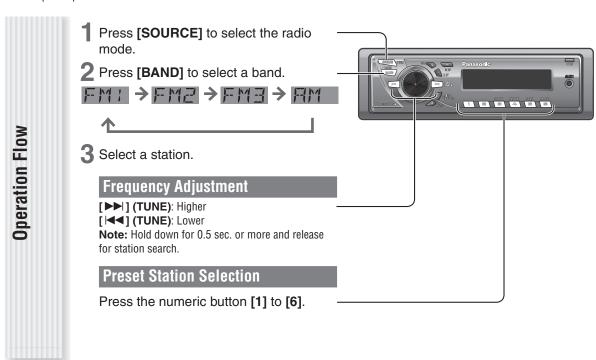

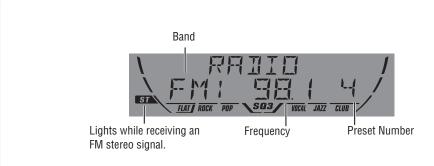

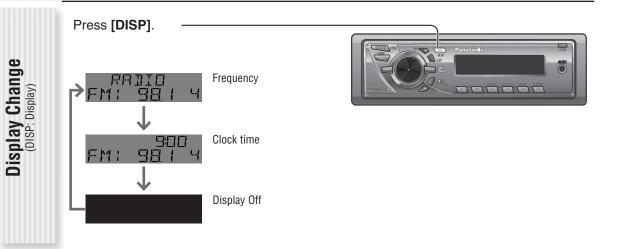

Up to 6 stations can be preset in AM, FM1, FM2, and FM3 respectively.

Auto Preset Memory (APM)

Stations with good receiving conditions automatically preset

Select a band.

2 Hold down [BAND] (APM) for 2 sec. or more.

The preset stations under best receiving conditions are received for 5 sec. each after presetting the stations (SCAN). To stop scanning, press the numeric button [1] to [6].



Note: New stations overwrite existing saved stations.

Manual Station Preset

Tune in to a station.

2 Hold down the numeric button [1] to [6] for 2 sec. or more.





Station Preset (APM: Auto Preset Memory)

⚠ Cautions

- This unit does not support 8 cm {3"} discs.
- Do not insert a disc when **ODISC** indicator lights because a disc is already loaded.
- Do not use irregularly shaped discs. (→ page 28)
- . Do not use discs that have a seal or label attached.
- To avoid damaging the face plate, do not push it down or


place objects on it while it is open.

- Do not pinch your finger or hand in the face plate.
- Do not insert foreign matter into the disc slots.
- Refer to the section on "Notes on CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (→ page 28).
- A disc which has both CD-DA data and MP3/WMA/AAC data on it may not be reproduced normally.

When a disc is already loaded, press [SOURCE] to select the CD mode.

- Press [OPEN] to open the face plate.
- 2 Load a disc with the printed side facing

Note: It may take some time to start playing.

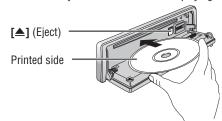

3 Close the face plate manually.


Notes:

- The unit recognizes the disc and starts playing automatically.
- The power will be turned on automatically when a disc is loaded.

Disc Eject

- 1 Press [OPEN].
- ②Press [▲] and take the disc out.
- 3 Close the face plate manually.





4 Select a desired portion.

Track Selection

[►►] (TRACK): Next track

[| TRACK): Preceding track (press twice) Note: Hold down for fast forward/reverse.

Pause

Press [►II].

Press again to cancel.

Play Mode indicators Lights when each mode is activated. Random play Repeat play Lights when the disc is loaded. Press [DISP]

Track/play time Display Change (DISP: Display) Disc title/Track title HILL Medisc Clock time III: III e disc Display off

Notes:

- To have another circle scroll while a title is displayed, press [3] (SCROLL). If the number of displayed characters is 8 or less, the characters do not scroll.
- "NO TEXT" is displayed when there is no information on the disc.

Random, Scan, Repeat Play (RANDOM, SCAN, REPEAT)

Random Play

All the available tracks are played in a random sequence.

Press [4] (RANDOM). R> lights.

Press again to cancel.

Scan Play

The first 10 seconds of each track is played in sequence.

Press [5] (SCAN).

Press again to cancel.

Repeat Play

The current track is repeated.

Press [6] (REPEAT). REP lights.

Press again to cancel.

Functions Only by Remote Control Unit

Direct Access

A track can be directly selected.

Example: track number 10

1 Press [#] (NUMBER).

2 Press [1] [0]. 3 Press [SET].

TRBEK ID

- To suspend direct selection, press [DISP]
- Random, Scan and Repeat plays are canceled once [#] is pressed.

CD Player

CD Mode Display

Time

Track number

CQ-C5405U/C5305U

17

MP3/WMA/AAC Player

⚠ Cautions

- This unit does not support 8 cm {3"} discs.
- Do not insert a disc when **ODISC** indicator lights because a disc is already loaded.
- Do not use irregularly shaped discs. (→ page 28)
- Do not use discs that have a seal or label attached.
- To avoid damaging the face plate, do not push it down or place objects on it while it is open.


select the MP3/WMA/AAC mode.

- Do not pinch your finger or hand in the face plate.
- . Do not insert foreign matter into the disc slots.
- Refer to the section on "Notes on CD/CD Media (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (→ page 28).
- · A disc which has both CD-DA data and MP3/WMA/AAC data on it may not be reproduced normally.
- Refer to the section on "Notes on MP3/WMA/AAC" (→ page

Press [OPEN] to open the face plate.

When a disc is already loaded, press [SOURCE] to

Load a disc with the printed side facing up. Note: It may take some time to start playing



3 Close the face plate manually.

Notes:

- . The unit recognizes the disc and starts playing
- The power will be turned on automatically when a disc is loaded.

Disc Eject

1 Press [OPEN].

②Press [▲] and take the disc out.

3Close the face plate manually.

4 Select a desired portion.

Folder Selection

[^] (FOLDER): Next folder

[V] (FOLDER): Preceding folder

File Selection

[►►] (TRACK): Next file

[| (TRACK): Preceding file (press twice) Note: Hold down for fast forward/reverse.

Pause

Press [►II].

Press again to cancel.

MP3/WMA/AAC Mode Display


Operation Flow

Play Mode indicators

Lights when each mode is activated.

Random play Repeat play

Folder Random, Folder Repeat, Folder Scan



*ID3/WMA Tag Setting

Hold down [3] (SCROLL) for 2 sec. or

TAB DN

TAS OFF (Default)

When a folder name is displayed:

TAG ON: The album title is displayed. TAG OFF: The folder name is displayed.

When a file name is displayed:

TAG ON: The title/artist name is displayed. TAG OFF: The file name is displayed.

Functions Only by Remote Control Unit

Notes: Folder/File

Play time

(Data reading)

Folder name (Album

and artist name*)

Clock time

Display off

name*)/File name (title

- To have another circle scroll while a text is displayed. press [3] (SCROLL). If the number of displayed characters is 8 or less, the characters do not scroll.
- "NO TEXT" is displayed when there is no information on the disc.
- ID3/WMA/AAC tag information is displayed for the album name and title/artist name.

Random, Scan, Repeat Play (RANDOM, SCAN, REPEAT)

Display Change (DISP: Display)

Random Play

Press [DISP].

nna-nn i

120

HILL Monso

REST

002-004

All the available files are played in a random sequence. Press [4] (RANDOM). RD lights. Press again to cancel.

Folder Random Play

All the files in the current folder are played in a random

Hold down [4] (RANDOM) for 2 sec. or more. FOLDER R► lights.

Hold down again to cancel.

Scan Play

The first 10 seconds of each file is played in sequence. Press [5] (SCAN).

Press again to cancel.

Folder Scan Play

From the next folder, the first 10 seconds of the first file in each folder is played in sequence.

Hold down [5] (SCAN) for 2 sec. or more. FOLDER lights.

Hold down again to cancel.

Repeat Play

The current file is repeated.

Press [6] (REPEAT). REP lights.

Press again to cancel.

Folder Repeat Play

The current folder is repeated.

Hold down [6] (REPEAT) for 2 sec. or more. FOLDER REP lights.

Hold down again to cancel.

Direct Access

A file in the current folder can be directly selected. Example: file number 10

1 Press [#] (NUMBER).

2 Press [1] [0].

3 Press [SET]

FILE III

- For folder selection, enter a number after pressing [#]
- To suspend direct selection, press [DISP].
- Random, Folder Random, Scan, Folder Scan, Repeat and Folder Repeat plays are canceled once [#] is pressed.

18

MP3/WMA/AAC Player

What is MP3/WMA/AAC?

MP3* (MPEG Audio Layer-3) and WMA (Windows Media™ Audio) are the compression formats of digital audio. The former is developed by MPEG (Motion Picture Experts Group), and the latter is developed by Microsoft Corporation. Using these compression formats, you can record the contents of about 10 music CDs on a single CD media (This figures refer to data recorded on a 650 MB CD-R or CD-RW at a fixed bit rate of 128 kbps and a sampling frequency of 44.1 kHz).

*MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

AAC is an abbreviation for "Advanced Audio Coding". It has been defined as a standard for audio compression technology using MPEG 2 and MPEG 4.

Note: MP3/WMA/AAC encoding and writing software is not supplied with this unit.

Points to remember when making MP3/WMA/AAC files

Common

- High bit rate and high sampling frequency are recommended for high quality sounds.
- · Selecting Variable Bit Rate (VBR) is not recommended because playing time is not displayed properly and sound may be skipped.
- · Selecting Variable Bit Rate (VBR) is not recommended because Re-master function may have little effect in
- The playback sound quality differs depending on the encoding circumstances. For details, refer to the instructions of your own encoding software and writing software.

MP3

• It is recommended to set the bit rate to "128 kbps or more" and "fixed".

WMA

- It is recommended to set the bit rate to "64 kbps or more" and "fixed".
- Do not set the copy protect attribute on the WMA file to enable this unit to play back.

AAC

- It is recommended to set the bit rate to "128 kbps or more" and "fixed".
- The formats and extensions for AAC data vary according to the encoder software used.
- AAC files which can be played on this unit have the ".m4a" extension and were encoded with Apple iTunes® version 6.
- The file extension for files encoded with the iTunes Apple Lossless Encoder is ".m4a", but such files cannot be played on this player.
- Files under copyright protection cannot be played.

Display Information

Displayed items

- CD-TEXT Disc title Track title MP3/WMA/AAC
- MP3 (ID3 tag) Album name Title name/artist name
- WMA (WMA taq) Folder name Album name File name Title name/artist name
- AAC (Song information)

Album name

Title name/artist name

Displayable characters

- Displayable length of file name/folder name: within 32 characters. (Unicoded file and folder names are reduced by half in the number of displayable characters.)
- Name files and folders in accordance with the standard of each file system. Refer to the instructions of writing software for details.
- · ASCII character set and special characters in each language can be displayed.
- Some Cyrillic characters in the Unicode can be displayed.

ASCII character set

A to Z. a to z. digits 0 to 9, and the following symbols: (space)!"#\$% &'() *+,-./:;<=>?@[\]^_ `{|}~

Special Characters

ÀÁÂÃÅàáâãå Ää Ò Ó Ô Õ Ö Ò Ó Ô Õ Ö ÙÚÛÜùúûï

Notes:

- With some software in which MP3/WMA/AAC format files have been encoded, the character information may not be displayed properly.
- Undisplayable characters and symbols will be converted into an asterisk (X).
- It is recommended that the length of the file name is less than 8 (excluding the file extension).

iTunes is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries/regions.

Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries/regions.



⚠ Caution

Never assign the ".mp3", ".wma" or ".m4a" file name extension to a file that is not in the MP3/WMA/AAC format. This may not only produce noise from the speaker damage, but also damage your hearing.

Recording MP3/WMA/AAC files on a CD-media

- You are recommended to minimize the chances of making a disc that contains both CD-DA files and MP3/WMA/AAC files.
- · If CD-DA files are on the same disc as MP3. WMA or AAC files, the songs may not play in the intended order, or some songs may not play at all.
- · When storing MP3 data. WMA data and AAC data on the same disc, use different folders for each data.
- Do not record files other than MP3/WMA/AAC files and unnecessary folder on a disc.
- The name of an MP3/WMA/AAC file should be added by rules as shown in the following descriptions and also comply with the rules of each file system.
- The file extension ".mp3", ".wma" or ".m4a" should be assigned to each file depending on the file format.

- You may encounter trouble in playing MP3/WMA/AAC files or displaying the information of MP3/WMA/AAC files recorded with certain writing software or CD recorders.
- This unit does not have a play list function.
- · Although Multi-session recording is supported, the use of Disc-at-Once is recommended.

Supported file systems

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension to ISO 9660, Joliet, Romeo

Note: Apple HFS, UDF 1.50, Mix CD and CD Extra are not supported.

Compression formats

(Recommendation: "Points to remember when making MP3/WMA/AAC files" on the previous page)

Compression method	Bit rate	VBR	Sampling frequency
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)	32 k – 320 kbps	Yes	32, 44.1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)	8 k – 160 kbps	Yes	16, 22.05, 24 kHz
MPEG 2.5 audio layer 3 (MP3)	8 k – 160 kbps	Yes	8, 11.205, 12 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9*	32 k – 192 kbps	Yes	32, 44.1, 48 kHz
MPEG 4 Advanced Audio Coding Low Complexity (AAC LC)	24 k – 320 kbps	Yes	11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz

* WMA 9 Professional/LossLess/Voice are not supported.

Folder selection order/file playback order

Maximum number of files/folders

- Maximum number of files: 511 (files + folders)
- Maximum number of files in one folder: 255
- Maximum depth of trees: 8
- Maximum number of folders: 255 (Root folder is included.)

Notes:

Notes on MP3/WMA/AAC (continued)

- You can shorten the duration between data read and playback by decreasing the quantity of files or folders. or the depth of the hierarchy.
- This unit counts the number of folders irrespective of the presence or absence of an MP3/WMA/AAC file.
- If the selected folder does not contain any MP3/WMA/ AAC files, the nearest MP3/WMA/AAC files in the order of playback will be played.
- Playback order may be different from other MP3/ WMA/AAC players even if the same disc is used.
- "ROOT" appears when displaying the root folder name.

Root folder (Root Directory) **Folder Selection** In the order \Box File Selection 5 6 Tree 1 Tree 2 Tree 3 Tree 4 Tree 8

Copyright

It is prohibited by copyright laws to copy, distribute and deliver copyrighted materials such as music without the approval of copyright holder except enjoying yourself personally.

No warranty

Above description complies with our investigations as of September 2006. It has no warranty for reproducibility and displayability of MP3/WMA/AAC.

Audio Setting

Adjustment to each speaker and an optional subwoofer

Press [VOL] (PUSH **SEL:** Select) to open the menu.



Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to select a mode to be adjusted.

Turn [VOL] clockwise or counterclockwise to adjust.



Notes:

- The sequence and contents of setting items may depend on the conditions of devices to be connected. For further information, refer to the **System Upgrade** Guidebook or the instruction manuals for the devices to be connected.
- To return to the regular mode, press [DISP].
- If no operation takes place for more than 5 seconds in audio setting (2 seconds in the volume adjustment, 10 seconds in the SQ adjustment), the display returns to the regular mode.
- The volume can also be adjusted directly using [VOL] on the main unit. (→ page 12)
- Please refer to page 13 for calling up a preset SQ.

Volume Adjustment

(Setting range: 0 to 40, Default: 18)

①: Up 2: Down

Audio Menu Display

1/1711

Bass Adjustment

(Setting range: -12 dB to +12 dB, 2 dB Step, Default: Bass 0 dB)

①: Up

2: Down

BRSS. 17 c4 78

Treble Adjustment

(Setting range: -12 dB to +12 dB, 2 dB Step, Default: Treble 0 dB)

①: Up

2: Down

TREBLE 17.4 X

Note: Do not activate SQ and Bass/Treble at the same time to avoid causing sound distortion.

SQ Adiustment

(→ page 13)

(Adjustable frequency: -12 dB to +12 dB (by 2 dB))

Setting range:

SQ Low/Bass: ±12 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

200 Hz)

SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,

3 kHz)

SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,

15 kHz)

503-LOW

Balance Adjustment

(Setting range: L (left) 15 to R (right) 15 and Center, Default: Center)

1: Right enhanced 2: Left enhanced

Fader Adjustment

(Setting range: R (rear) 15 to F (front) 15 and Center, Default: Center)

1): Front enhanced 2: Rear enhanced

Subwoofer Level Adjustment

(Setting range: mute $(-\infty)$, -6 dB to +6 dB, 2 dB Step, Default: 0 dB)

①: Up

2: Down

SUBW LEV

Subwoofer Low Pass Filter

(Setting range: 80 Hz, 120 Hz, Default: 80 Hz)

①: 120 Hz

2: 80 Hz

SUBW LPF

Re-master Setting

High-range signal lost through MP3/WMA/AAC compression is reproduced to more closely recreate the pre-compression sound.

(Setting range: On/Off, Default: On)

(1): On 2: Off REMASTER

- At high bit rates, the Re-master function may have little effect.
- It is only effective for playback of MP3/WMA/AAC data.

Function Setting

Hold down [VOL] (PUSH SEL: Select) for 2 sec. or more to open the menu.



- Press [VOL] (PUSH SEL: Select) to select a mode to be adjusted.
- 3 Turn [VOL] clockwise or counterclockwise to adjust.



Notes:

- The sequence and contents of setting items may depend on the conditions of devices to be connected. For further information, refer to the **System Upgrade** Guidebook or the instruction manuals for the devices to be connected.
- To return to the regular mode, press [DISP].
- If no operation takes place for more than 5 seconds in function setting, the display returns to the regular

Demonstration

You can set up the monitor to display or hide the demonstration screen.

1: On (Default)



(2): Off


Function Menu Display

Note: Button operation with either the main unit or remote control allows users to cancel the demonstration screen for 20 seconds and enable the selected operation even in the demo-on mode.

Display Color Selection

You can select display color. Default: OCEAN (agua blue)

Variety: OCEAN (aqua blue), SKY (sky blue), FOREST (green), ORANGE (amber), FIRE (red), PINK (deep pink), ROSE (pink), STORM (7 colors)

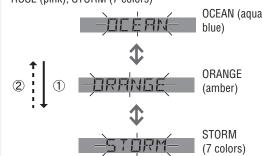

Mute/Attenuation

You can select mute or attenuation.

1): Volume down by 10 steps




2: Volume off (Default)



AUX1 Skip

If AUX1 is not used, the AUX1 mode is skipped when selecting the source.

1: On (Skip disabled.) (Default)



2: Off (Skip enabled.)



Troubleshooting

Troubleshooting

If You Suspect Something Wrong

Check and take steps as described below.

If the described suggestions do not solve the problem, it is recommended to take the unit to your nearest authorized Panasonic Servicenter. The product should be serviced only by qualified personnel. Please refer the checking and the repair to professionals. Panasonic shall not be liable for any accidents arising out of neglect of checking the unit or your own repair after your checking.

Never take measures especially those other than indicated by italic letters in "Possible solution" described below because those are too dangerous for users to handle themselves.

Warning

- Do not use the unit in an irregular condition, for example, without sound, or with smoke or a foul smell, which can cause ignition or electric shock. Immediately stop using the unit and consult your dealer.
- Never try to repair the unit by yourself because it is dangerous to do so.

	Problem	Possible cause → Possible solution	
	No power to the unit	The power cord (battery, power and ground) is connected in the wrong way. → Check the wiring. Fuse blows out. → Eliminate the cause of fuse blowout and replace the fuse with new one. Consult your dealer.	
	Sound is not generated.	MUTE is set to ON. → Set MUTE to OFF. The wiring of speaker lines are not correct, or a break or poor contact arises. → Check the wiring in accordance with the wiring diagram. (→ Installation Instructions)	
Common	Noise	There is an electromagnetic-wave generator such as a cellular phone near the unit or its electrical lines.	
	Noise is made in step with engine revolutions.	Alternator noise comes from the car. → Change the wiring position of the ground lead. → Mount a noise filter.	

Problem

Possible cause → Possible solution

Some operations are not executable.

Some operations are not executable in particular modes such as menu mode.

→ Read the operating instructions carefully and cancel the mode. If the unit is still out of order, consult your dealer.

No sound from speaker(s)

Common (continued)

Radio

Balance/Fader setting is not appropriate.

→ Readjust Balance/Fader.

There is a break, a short circuit, poor contact or wrong wiring regarding the speaker wiring

Check the speaker wiring.

The speaker channels are reversed between right and left.

The speaker wiring is confused between right and left.

→ Perform the speaker wiring in accordance with the wiring diagram.

The sound field is not clear in the stereo mode. Central sound does not settled.

The plus and minus terminals at right and left channels of speakers are connected

→ Perform the speaker wiring in accordance with the wiring diagram.

The power fails unintentionally.

The safety device works.

→ Consult your dealer, or your nearest Panasonic Servicenter.

Poor reception or

Antenna installation or wiring of antenna cable is faulty.

Check whether the antenna mounting position and its wiring are correct. In addition, check to see whether the antenna ground is securely connected to the chassis.

No power is supplied to the antenna amplifier (when using a film antenna, etc.).

Check the wiring of the antenna power lead.

The number of auto preset stations is less than 6.

noise

The number of receivable stations is less than 6.

▶ Move to an area where receivable stations number is maximum, and try presetting.

Preset stations cannot be stored.

The contact of the battery lead is poor, or the battery lead is not always powered.

→ Make sure that the battery lead is connected securely, and preset stations

24

Troubleshooting, Error Display Messages

Problem Possible cause -> Possible solution The disc is inserted upside down. Insert a disc correctly. No playback or disc ejected There is a flaw or foreign material on the disc. Remove the foreign material, or use a flawless disc. Sound skipping or There is a flaw or foreign material on the disc. → Remove the foreign material, or use a flawless disc. noise The unit is not sufficiently secured. Secure the unit to the console box. Sound skipping due to vibration The unit is tilted at over 30° in the front-to-end direction. → Make the angle 30° or less. Something such as a peeled label obstructs the disc coming out → Consult your dealer. Disc unejectable The microcontroller in the unit operates abnormally due to noise or other factors. → Unplug the power cord and plug it again. In case the unit is still out of order, consult your dealer. The disc has unplayable formatted data. No playback or disc → Refer to the description about MP3/WMA/AAC for playable sound data ejected except CD-DA (i.e. music CD). The playability of some CD-R/RWs may depend on the combination of media, The CD-R/RWs that recording software and recorder to be used even if these CD-R/RWs are playable are playable on on other devices such as a PC. other devices are not → Make CD-R/RWs in different combination of media, recording software and MP3/WMA/AAC playable on this unit. recorder after referring to the description about MP3/WMA/AAC. There is a flaw or foreign material on the disc. → Remove the foreign material, or use a flawless disc. For MP3/WMA/AAC, Sound skipping or refer to the description about MP3/WMA/AAC. noise Playing Variable Bit Rate (VBR) files may cause sound skipping. Play Non-VBR files. The noise is heard With some CDs, noise may be heard in the treble range when playing the MP3/ WMA/AAC files created from those CDs with "RE-MASTER" at the "ON" setting. with "RE-MASTER" at → If noise is heard, set "RE-MASTER" to "OFF". "ON".

Remote control unit

Problem

No response to

pressing buttons

Possible cause → Possible solution

The battery is inserted in the wrong direction. A wrong battery is inserted. → Insert a correct battery in the correct direction.

The battery is weak.

Replace the battery with new one.

The aiming direction of the remote control unit is wrong.

→ Aim the remote control unit at the sensor of the unit and press buttons.

The sensor is exposed to direct sunlight. (The remote control unit may not be operable when the sensor is exposed to direct sunlight. In such a case, the system is not faulty.)

→ Block off sunlight to the sensor.

Error Display Messages

Display

Possible cause -> Possible solution

The disc is dirty or upside down. Check the disc.

The disc has scratches.

Check the disc.

No operation by some cause.

→ Unplug the power cord and plug it again. In case the unit is still out of order, consult your dealer. (→ Installation Instructions)

CD/MP3/WMA/AAC

(After 5 seconds) To next file automatically

(After 5 seconds)

The player for some reason cannot read the file you are trying to play. (File recorded in an unsupported file system, compression scheme, data format, file name extension, damaged data, etc.)

→ Select a file that the player can read. Check the type of data recorded on the disc. Create a new disc if necessary.

-- }-- [--(After 5 seconds) To next file automatically

A WMA file can be copyrighted.

The file protected by copyright is not playable.

Note: Refer to the System Upgrade Guidebook for error messages regarding optional products.

26

If you use commercial CDs, they must have either of these labels shown at right. Some copy-protected music CDs are not



Printed side



How to hold the disc

- Do not touch the underside of the disc.
- · Do not scratch on the disc.
- . Do not bend the disc.
- When not in use, keep disc in the case.

Do not leave discs in the following places:

- In direct sunlight
- Near car heaters
- Dirty, dusty and damp areas
- · On seats and dashboards

Disc cleaning

Use a dry, soft cloth to wipe from the center outward.

Do not write on the disc label with a ballpoint



pen or other hard-point pens.





Protective films or sheets



or parts missing

Irregularly shaped discs

CD-Rs/RWs Notes on

(CD-ROM, CD-R, CD-RW)

CD/CD Media

Notes on

- You may have trouble playing back some CD-R/RW discs recorded on CD recorders (CD-R/RW drives), either due to their recording characteristics or dirt, fingerprints, scratches, etc. on the disc surface.
- · CD-R/RW discs are less resistant to high temperatures and high humidity than ordinary music CDs. Leaving them inside a car for extended periods may damage and make playback impossible.
- Some CD-R/RWs can not be played back successfully thanks to incompatibility among writing software, a CD recorder (CD-R/RW drive) and the discs.
- This player cannot play the CD-R/RW discs if the session is not closed.
- This player cannot play the CD-R/RW discs which contains other than CD-DA or MP3/WMA/AAC data.
- Be sure to observe the instructions of CD-R/RW disc for handling it.

Maintenance/Fuse

Cleaning the Unit

Your product is designed and manufactured to ensure the minimum of maintenance. Use a dry, soft cloth for routine exterior cleaning. Never use benzine, thinner, or other solvents.

If the fuse blows out, consult your dealer, or your nearest authorized Panasonic Servicenter.

Warning

• Use fuses of the same specified rating (15 A). Using substitutes or fuses with higher ratings, or connecting the unit directly without a fuse could cause fire or damage to the unit. If the replaced fuse fails, contact your nearest authorized Panasonic Servicenter.

Specifications

Power Supply	DC 12 V (11 V – 16 V), Test Voltage 14.4 V, Negative Ground	
Current Consumption	Less than 2.1 A (CD mode, 0.5 W 4-Speaker)	
Maximum Power Output	50 W x 4 (at 1 kHz), volume control maximum	
Tone/SQ Adjustable Range	SQ Low/Bass: ±12 dB (at 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)	
	SQ Mid: ±12 dB (at 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)	
	SQ High/Treble: ±12 dB (at 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)	
Speaker Impedance	4 – 8 Ω	
Pre-amp Output Voltage	4 V (CQ-C5405U), 2.5 V (CQ-C5305U) (CD mode: 1 kHz, 0 dB)	
Subwoofer-output Voltage	4 V (CQ-C5405U), 2.5 V (CQ-C5305U) (CD mode: 1 kHz, 0 dB)	
Pre-amp Output Impedance	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)	
Subwoofer-output Impedance	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)	
Front AUX input		
Input Impedance	10 kΩ	
Allowable External Input	2.0 V	
Connector	3.5 mm φ Stereo mini-pin	
Dimensions (Main Unit)	178 (W) x 50 (H) x 160 (D) mm {7" x 1 15/16" x 6 5/16"}	
Weight (Main Unit)	1.3 kg {2 lbs. 14 oz}	

CD Player

General

Sampling Frequency	8 times oversampling
DA Converter	1 bit DAC System
Pick-Up Type	Astigma 3-beam
Light Source	Semiconductor laser
Wave Length	790 nm
Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Signal to Noise Ratio	96 dB
Total Harmonic Distortion	0.01 % (1 kHz)
Wow and Flutter	Below measurable limits
Channel Separation	75 dB

Stereo Radio

FM	
Frequency Range	87.9 MHz – 107.9 MHz
Usable Sensitivity	10.2 dBf (0.9 μV, 75 Ω)
50 dB Quieting Sensitivity	15.2 dBf (1.6 μV, 75 Ω)
Frequency Response	30 Hz – 15 kHz (±3 dB)
Alternate Channel Selectivity	75 dB
Stereo Separation	35 dB (at 1 kHz)
Image Response Ratio	55 dB
IF Response Ratio	100 dB
Signal to Noise Ratio	62 dB
AM	
Frequency Range	530 kHz – 1 710 kHz
Usable Sensitivity	28 dB/μV (22 μV, S/N 20 dB)
Osable Selisitivity	20 αυ/μν (22 μν, 3/14 20 αυ)

Power Output:

18 W RMS x 4 Channels at 4 Ω and \leq 1% THD+N Signal to Noise Ratio:

85 dBA (reference: 1 W into 4 Ω) (for CQ-C5405U)

85 dBA (reference: 1 W into 4 Ω) (for CQ-C5305U)



Above Specifications comply with EIA standards.

- · Specifications and design are subject to modification without notice due to improvements.
- . Some figures and illustrations in this manual may be different from your product.

CQ-C5405U/C5305U

Informations de sécurité

■ Veuillez lire attentivement le guide d'utilisation de l'appareil et de tous les autres composants avant d'utiliser le système audio du véhicule. Il contient des instructions sur l'utilisation du système d'une manière sûre et efficace. Panasonic n'assume aucune responsabilité pour tout problème résultant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel.



Ce pictogramme indique la présence d'instructions de fonctionnement et d'installation importantes. Le non-respect de ces instructions peut causer des blessures graves ou mortelles.

Des pictogrammes sont utilisés dans ce quide pour indiquer comment utiliser l'appareil en toute sécurité et vous alerter de dangers potentiels résultant de connexions et d'opérations incorrectes. La signification de ces pictogrammes est expliquée ci-dessous. Il est important de bien comprendre ces pictogrammes pour utiliser correctement ce manuel et le système.



Ce pictogramme indique la présence d'instructions de fonctionnement et d'installation importantes. Le non-respect de ces instructions peut causer des Attention blessures ou des dommages matériels.

A Avertissement

Observez les avertissements suivants lors de l'utilisation de cet appareil.

□Le conducteur ne devrait jamais regarder l'afficheur ni régler le système tout en conduisant.

Regarder l'afficheur ou régler les fonctions de l'appareil peut distraire le conducteur et causer un accident. Stationnez le véhicule dans un lieu sûr et utilisez le frein à main avant de regarder l'afficheur ou régler le système.

- Utiliser la source d'alimentation correcte.
- Cet appareil est concu pour fonctionner avec un système de batterie 12 V CC négative à la masse. N'utilisez iamais cet appareil avec d'autres systèmes de batterie. particulièrement des batteries de 24 V CC.
- □Garder les piles et leur film de pellicule isolante hors de la portée des enfants.

Les piles et la pellicule isolante sont susceptibles d'être avalées, et doivent être gardées hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si un enfant avale une pile ou la pellicule isolante.

- □Protéger le mécanisme de la platine.
- N'insérez aucun objet étranger dans la fente de l'appareil.
- □Ne pas désassembler ou modifier l'appareil.

Ne désassemblez ou ne modifiez pas l'appareil, et n'essayez pas de le réparer vous-même. Si l'appareil doit être réparé, consultez votre revendeur ou un centre de service Panasonic autorisé.

- □Ne pas utiliser l'appareil quand il est en panne.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement (pas d'alimentation, pas de son) ou dans un état anormal (un objet étranger est inséré dans l'appareil, il a été exposé à l'eau, il émet de la fumée ou des odeurs), éteignez-le immédiatement et consultez votre revendeur.
- □Garder la télécommande dans un endroit sûr dans

La télécommande peut tomber sur le plancher du véhicule, se coincer sous la pédale de frein et provoquer un accident.

□Confier le remplacement du fusible à un personnel de service qualifié.

Si le fusible a sauté, éliminez la cause du problème et consultez un technicien qualifié pour remplacer le fusible prescrit pour cet appareil. Un remplacement incorrect du fusible peut causer de la fumée, un incendie et endommager

Observez les avertissements suivants lors de l'installation.

□Débrancher le câble de la borne négative (-) de la batterie avant l'installation.

Le câblage et l'installation avec la borne négative (–) de la batterie connectée peuvent provoquer des chocs électriques et des blessures dus à un court circuit.

Certains véhicules équipés d'un système de sécurité électrique ont des procédures spécifiques de débranchement des bornes de la batterie. LE NON-RESPECT DE CES PROCÉDURES PEUT CAUSER L'ACTIVATION INVOLONTAIRE DU SYSTÈME DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE. CECI PEUT ENDOMMAGER LE VÉHICULE ET CAUSER DES BLESSURES CORPORELLES OU MORTELLES.

- ☐ Ne jamais utiliser des composants de sécurité pour effectuer l'installation, la mise à terre et d'autres fonctions similaires. N'utilisez jamais des composants relatifs à la sécurité du véhicule (réservoir d'essence, frein, suspension, volant de direction, pédales, coussin de sécurité gonflable, etc.) pour effectuer le câblage ou fixer l'appareil ou ses accessoires.
- □ Il est interdit d'installer l'appareil sur le couvercle du coussin de sécurité gonflable ou dans un emplacement interférant avec l'opération du coussin de sécurité gonflable.
- □Vérifier la tuyauterie, le réservoir d'essence, le câblage électrique et d'autres éléments avant d'installer l'appareil.

S'il est nécessaire de percer un trou dans le châssis du véhicule pour attacher ou câbler l'appareil, vérifiez tout d'abord la position du faisceau de fils électriques, du réservoir d'essence et du câblage électrique. Percez alors un trou depuis l'extérieur si possible.

- □Ne jamais installer l'appareil dans un emplacement où il peut interférer avec votre champ de vision.
- □Ne jamais brancher le cordon d'alimentation pour alimenter un autre appareil.
- □ Après l'installation et le câblage, contrôler le fonctionnement normal d'autres appareils électriques. L'utilisation de ces appareils dans des conditions anormales peut causer des incendies, des chocs électriques ou un accident de circulation.
- □Dans le cas d'une installation dans un véhicule équipé de coussins de sécurité gonflables. observer les avertissements et les mises en garde du fabricant du véhicule avant l'installation.
- □S'assurer que les fils de sortie ne gênent pas la conduite ou l'accès au véhicule.
- □lsoler tous les fils exposés pour empêcher un courtcircuit.

Attention

Observez les précautions suivantes lors de l'utilisation de cet appareil.

■Maintenir le volume à un niveau approprié.

Maintenir le niveau sonore assez bas pour garder votre attention sur les conditions routières et de circulation tout en

- □Cet appareil est concu pour un usage exclusif dans des véhicules automobiles.
- □Ne pas utiliser l'appareil pour une période prolongée avec le moteur arrêté.

Utiliser le système audio pour une longue période de temps lorsque le moteur est arrêté peut épuiser la batterie.

□Ne pas exposer l'appareil directement à la lumière du soleil ou à une chaleur excessive.

Ceci peut élever la température interne de l'appareil et peut causer de la fumée, des incendies ou d'autres dommages à

⊒Ne pas utiliser l'appareil où il est susceptible d'être exposé à de l'eau, de l'humidité ou de la poussière.

Exposer l'appareil à l'eau, à l'humidité ou à la poussière peut causer de la fumée, des incendies, ou d'autres dommages à l'appareil. Assurez-vous particulièrement que l'appareil ne devient pas humide lors du lavage du véhicule ou de jours

⊒Baisser le niveau du volume avant de compléter les connexions AUX.

Dans le cas contraire, un son très fort peut être émis et peut endommager les haut-parleurs et votre ouïe. Une connexion directe de la sortie haut-parleur/casque d'un périphérique externe sans un atténuateur peut distordre le son ou endommager le périphérique externe connecté.

Observez les précautions suivantes lors de l'installation.

□Confier le câblage et l'installation à un personnel de service qualifié.

L'installation de cet appareil requiert des qualifications spéciales et de l'expérience. Pour une sécurité maximum, confier l'installation à votre revendeur. Panasonic ne pourra pas être tenu pour responsable des problèmes résultants d'une installation effectuée par vous-même.

□Suivre les instructions pour installer et connecter

□Veiller à ne pas endommager les fils de sortie.

Ne pas se conformer aux instructions d'installation et de câblage de l'appareil peut causer un accident ou un incendie.

Lors du câblage, veiller à ne pas endommager les fils de sortie. S'assurer qu'ils ne se prennent pas dans le châssis de véhicule, aux vis ou dans les parties mobiles, telles que les rails des sièges. Éviter de rayer, tirer, plier ou tordre les fils de sortie. Ne pas les placer près de sources de chaleur ou sous des objets lourds. Si les fils doivent être placés sur des bords métalliques tranchants, les protéger avec un ruban adhésif ou une protection similaire.

□Utiliser les pièces et les outils spécifiés pour effectuer l'installation.

Utiliser les pièces fournies ou spécifiées et les outils appropriés pour installer l'appareil. L'utilisation de pièces autres que celles fournies ou spécifiées peuvent causer des dommages internes à l'appareil. Une installation défectueuse peut provoquer un accident, une dysfonction ou un incendie.

□Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation ou la plaque de refroidissement de l'appareil.

Si ces ouvertures sont bloquées, les composants internes de l'appareil peuvent surchauffer et causer un incendie ou d'autres dommages.

□Ne pas installer l'appareil dans un emplacement instable ou exposé à des vibrations intenses.

Éviter des surfaces inclinées ou très incurvées pour effectuer l'installation. Si l'appareil n'est pas stable, il risque de tomber lors de la conduite du véhicule et causer un accident.

□Angle d'installation

L'appareil devrait être installé dans une position horizontale. Sa face avant devrait être à un angle d'utilisation pratique. mais pas de plus de 30°.

Vous devriez considérer que des restrictions peuvent exister dans certaines régions sur l'installation et l'emplacement de cet appareil. Consultez votre revendeur pour plus d'informations.

- □Porter des gants comme mesure de sécurité. S'assurer que le câblage est terminé avant d'effectuer l'installation.
- □Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas connecter le connecteur d'alimentation jusqu'à ce que le câblage soit terminé.
- □Ne pas connecter plus d'un haut-parleur à un ensemble de fils de sortie de haut-parleurs. (Excepté pour connecter à un haut-parleur d'aigus.) Observez les précautions suivantes pour utiliser la pile de la télécommande.
- N'utiliser que la pile spécifiée (CR2025).
- Faire correspondre la polarité de la pile avec les signes (+) et (-) dans le compartiment de la pile.
- Remplacer une pile épuisée le plus tôt possible.
- Retirer la pile de la télécommande si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.
- Isoler la pile (en la mettant dans un sac plastique ou en la recouvrant avec un ruban adhésif) avant de la jeter ou de la stocker.
- Jeter la pile selon les règlements locaux.
- Ne pas démonter, recharger ou court-circuiter la pile. Ne pas ieter la pile dans un feu ou dans de l'eau.

En cas de fuite de la pile


- Essuyer soigneusement le liquide de la pile dans le compartiment et insérer une pile neuve.
- En cas de contact sur la peau ou en cas de taches sur les habits, rincer avec beaucoup d'eau.
- Si le liquide de la pile entre en contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau et contacter immédiatement un

Avant de lire ces instructions


Attention

CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE LA CLASSE I. L'UTILISATION DE COMMANDES OU DE RÉGLAGES OU L'EXÉCUTION DE PROCEDURES D'UNE MANIERE AUTRE QUE CELLES SPÉCIFIÉES DANS CE GUIDE PEUT AVOIR POUR RÉSULTAT UNE EXPOSITION DANGEREUSE AUX RADIATIONS. NE PAS OUVRIR LE COUVERCLE ET NE PAS RÉPARER L'APPAREIL VOUS-MÊME. CONFIER L'ENTRETIENT AU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Avant de lire ces instructions

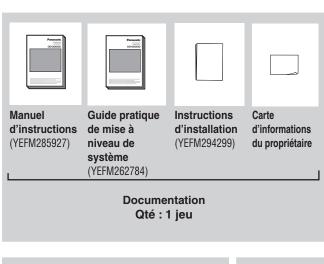



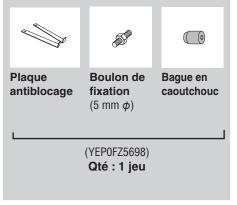





Remarques:

• Le numéro entre parenthèses au-dessous de chaque accessoire représente le numéro de pièce pour l'entretien et la

Cadre de

montage

(YEFX0217263A)

Qté:1

- Les accessoires et leurs numéros de pièce sont sujets à des modifications sans préavis dû à des améliorations.
- La cadre de montage et la plaque de garniture sont montés sur l'appareil principal lors de l'expédition.

La société Panasonic est heureuse de vous accueillir parmi le nombre grandissant des utilisateurs de ses appareils électroniques. Nous essayons de vous offrir les avantages d'une ingénierie électronique et mécanique précise, fabriquée avec des composants soigneusement sélectionnés et assemblés par des spécialistes fiers de la bonne réputation acquise par notre société. Nous savons que cet appareil vous procurera de longues heures de plaisir, et une fois que vous découvrirez ses qualités et sa fiabilité, vous serez aussi fier de faire partie des utilisateurs de nos produits.

Ce manuel d'instructions est utilisé pour 2 modèles : CQ-C5405U et CQ-C5305U.

Les différences entre ces modèles sont présentées ci-dessous.

Tous les écrans et les illustrations de l'appareil dans ce quide représentent le modèle CQ-C5405U sauf indication

Modèles Caractéristiques	CQ-C5405U	CQ-C5305U
Sortie des extrêmes-graves	4 V (60 Ω)	2,5 V (200 Ω)
Sortie préampli	4 V (60 Ω)	2,5 V (200 Ω)

Les instructions consistent en deux guides. Le « Manuel d'instructions » décrit les opérations de l'appareil principal. Le « Guide pratique de mise à niveau de système » décrit les périphériques optionnels, tels que le changeur de CD.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil. veuillez contacter

notre service à la clientèle au:

N° de téléphone: (905) 624-5505 Ligne sans frais: 1-800-561-5505 N° de télécopieur: (905) 238-2360

Lien courriel: « Contactez-nous » à www.

panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter notre site www.panasonic.ca pour connaître le centre de service agréé le plus près de votre domicile:

Lien: « Centres de service » sous « support à la clientèle »

Expédition de l'appareil à un centre de

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat d'origine.

Répertoire des services à la clientele

Différences entre les

modèles

Accessoires

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée PANASONIC

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité, pendant la période indiquée

ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat d'origine.

Appareils Auto Audio – Un (1) an, pièces et maind'œuvre

(La main-d'œuvre pour l'installation ou le retrait de l'appareil n'est pas couverte par la garantie) ACCESSOIRES - QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS, (EN ECHANGE POUR ARTICLES DEFECTUEUX)

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valable que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou a été utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes par la garantie. Cette garantie n'est octroyée qu'à l'utilisateur d'origine. La facture ou autre preuve de la date d'achat d'origine sera exigée pour toute réparaton sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE

ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION ET UN USAGE SPÉCIFIQUE. PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF. Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitaions stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

Table des matières

	English	2
Français		
	Español	58
	Боранот	

Rubriques communes

• Informations de sécurité	30
Avant de lire ces instructions	32
• Caractéristiques	36
Disposition des commandes	37
Préparatifs (Régler l'horloge etc.)	38
 Opérations générales 	39
Contrôle du son	41

Chaque source

Radio Lecteur CD Lecteur MP3/WMA/AAC 44

Si nécessaire

• Réglages audio	50
• Réglages des fonctions	51
• En cas de difficulté	52
Messages d'erreur	55
• Remarques sur les disques	56
• Entretien/Fusible	56
• Caractéristiques techniques	57

Caractéristiques

Système téléphonique mains libres

La connexion du système téléphonique mains libre optionnel (ensemble mains libres avec la technologie *Bluetooth®*: CY-BT100U) permet d'utiliser un téléphone mains libres si le téléphone prend en charge la fonction Bluetooth.

Remarque : Cet appareil est conçu pour recevoir des appels. Il ne permet pas de faire des appels.

Bluetooth®

La marque et le logo Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. est octroyée sous licence. Les autres marques et appellations commerciales sont celles de leurs propriétaires respectifs.

Module d'expansion (unité centrale)

La connexion du module d'expansion (unité centrale, CY-EM100U) permet de connecter jusqu'à 4 périphériques en option affichés ci-dessous. Une connexion simultanée avec les radios par satellite SIRIUS et XM est aussi possible.

Vaste gamme de composants pour la mise à niveau du système

Des composants en option variés permettent de bénéficier d'une vaste gamme de mise à niveau du système. La mise à niveau du système offre un espace AV de détente dans la voiture. Pour plus d'informations, veuillez consulter le **Guide pratique de mise à niveau de système**.

• Changeur de CD

L'adaptateur en option (câble de conversion pour changeur DVD/CD : CA-CC30U) permet de connecter l'appareil changeur CD de Panasonic en option (CX-DP880U).

• Lecteur iPod®

L'adaptateur en option (câble direct pour lecteur iPod® : CA-DC300U) permet de connecter les appareils iPod facultatifs.

iPod est une marque déposée de Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

• Radio XM par satellite

Vous pouvez connecter le récepteur XM en option (XMD1000) avec l'adaptateur numérique en option. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions d'opération pour le récepteur XM.

• Radio par satellite SIRIUS

Vous pouvez connecter le récepteur de radio par satellite SIRIUS en option (SIR-PAN1).

• Système téléphonique mains libres

SQ (Qualité du son)

Vous avez 6 modes préréglés (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Vous pouvez personnaliser vos réglages pour ces modes et les enregistrer pour le rappel immédiat.

SQ3 (Qualité de son 3 bandes)

La fréquence centrale et le niveau sont réglables sur chacune des 3 bandes. Cela vous permet de régler finement la qualité du son pour chaque genre musical en fonction de l'acoustique de la voiture et de vos préférences personnelles. (>> page 41)


Borne d'entrée AUX (auxiliaire) (AUX1)


La borne d'entrée AUX (auxiliaire) est disponible sur le panneau avant.

Vous pouvez connecter facilement un lecteur audio portatif et d'autres périphériques à l'appareil.

Disposition des commandes


Remarque : Ce manuel d'instructions décrit les opérations des touches sur l'appareil principal. (Les opérations différentes sont excluses.)

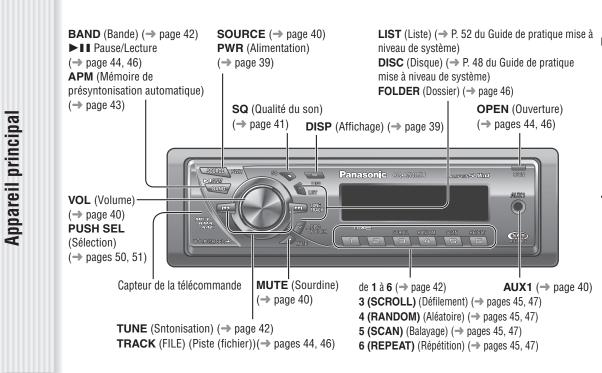

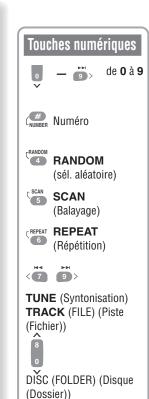

LIST (Liste)

Télécommande

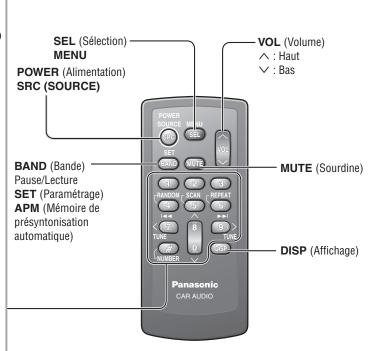

Le message de démonstration apparaît lors de l'utilisation initial.

Placez le commutateur d'allumage du véhicule en position ACC ou ON.

HELLD YY

- 2 Appuyez sur [PWR] (Alimentation).
- 3 Appuyez au moins 2 s sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour ouvrir lè menu.
- Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour sélectionner le réglage Démonstration.

(« DEMO » est affiché)

5 Tournez le bouton [VOL] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour utiliser la télécommande, appuyez sur [0] (\vee).



Remarques:

- Appuvez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage
- Consultez la section « Réglages des fonctions » (→ page 51).
- Le mode de démonstration ne peut être annulé si le message « NO DISC » est affiché.

Préparer avant l'utilisation


Retirez soigneusement la pellicule isolante au dos de la télécommande.




Remplacer la pile

- Placez la télécommande sur une surface horizontale et retirez le compartiment de la pile
- (1) Insérez l'ongle du pouce dans la rainure et faites alisser le compartiment dans la direction de la flèche.
- (2) Faites glisser le compartiment dans la direction de la flèche à l'aide d'un objet à bout pointu.
- 2Placez une pile dans le compartiment avec le signe (+) vers le haut.
- Réinsérez le compartiment en place.





Dos de la télécommande



A Avertissement

Maintenez les piles et la pellicule isolante hors de la portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin si un enfant avale une pile.

Attention

- Jetez immédiatement les piles usagées.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la pile. Ne jetez pas la pile au feu ou dans de l'eau.
- Respectez les règlements locaux en jetant la pile.
- Un usage incorrect de la pile peut provoquer une surchauffe, une explosion ou une inflammation, résultant en des blessures ou un incendie.

Remarque: Informations sur la pile:

Type de pile : Pile au lithium de Panasonic (CR2025) (incluse avec la télécommande)

Durée de vie : Environ 6 mois sous conditions d'utilisation normale (à la température ambiante)

Le système de 12 heures est utilisé pour l'horloge. 5 Ajustez les minutes et appuyez sur [DISP] (Affichage) pour confirmer.

[►►]: Avancer

[◄]: Reculer Remarques:

- Ajustez l'horloge lorsque le message « ADJUST » apparaît sur
- Maintenez-les boutons [▶▶|] ou [|◄◄] enfoncés pour faire défiler les chiffres rapidement.
- L'horloge ne peut être ajustée si le message « NO DISC » est affiché.

Opérations générales

Ce chapitre explique comment allumer et éteindre l'appareil, régler le volume, etc.

Éteindre/allumer

Allumer

Appuyez sur [PWR] (Alimentation).

Éteindre

Appuyez au moins 1 s sur [PWR] (Alimentation).



Français

Préparatifs, Opérations générales

Vous pouvez retirer le panneau avant pour l'empêcher d'être volé.



Retirer le panneau avant

- Éteignez l'appareil. (→ ci-dessus)
- 2 Appuyez sur [OPEN]. Le panneau avant s'ouvre.
- 🔞 Poussez le panneau vers la gauche.



- Tirez-le vers vous.
- 5 Placez le panneau dans son boîtier.



Fixer le panneau avant

- Placez le panneau et alignez l'orifice sur la gauche avec la broche sur l'appareil principal.
- 2 Alignez l'autre orifice sur l'autre broche en appuyant légèrement.

⚠ Attention

- Le panneau avant n'est pas étanche. Ne l'exposez pas à l'eau ou à de l'humidité excessive.
- Ne retirez pas le panneau avant tout en conduisant.
- Ne laissez pas le panneau avant sur le tableau de bord ou dans des emplacements où la température peut être très élevée.
- Ne touchez pas les contacts du panneau ou de l'appareil principal, pour éviter de détériorer les contacts électriques.
- Si des substances sales et étrangères se sont déposées sur les contacts, essuyez-les avec un chiffon propre et sec.
- Pour éviter d'endommager le panneau, ne le poussez pas vers le bas. Evitez de placez des objets lourds sur le panneau lorsqu'il est ouvert.

Changer l'affichage (DISP: Affichage)

Retirer/monter le panneau avant

L'affichage change comme suit chaque fois que vous appuyez sur [DISP].

En éteignant :



☐:∃☐ Affichage de l'horloge (par défaut)



En allumant :

Consultez la description pour chaque mode de source lorsque l'appareil est allumé.

Affichage éteint

[►►]: Avancer

[| ◀ ■ 1: Reculer

Appuyez sur [PWR] (Alimentation).

3 Appuyez au moins 2 s sur [DISP] (Affichage).

4 Ajustez l'heure et appuyez sur [DISP] (Affichage)

2 Appuyez sur [DISP] (Affichage).

Sélectionner la source (SOURCE)

1) Haut

② Bas

Ajuster le volume (VOLUME)

Couper temporairement le

volume MUTE (Sourdine) (ATT : Atténuation)

Plage de réglage : de 0 à 40 Par défaut : 18

VIIL 1F3

Remarque : Le niveau du volume peut être réglé indépendamment pour chaque source. (Pour la radio, un réglage du volume pour la bande AM et un réglage du volume pour toutes les stations FM)

Couper le volume

Appuyez sur [MUTE].

MHTE

Annuler

Appuyez de nouveau sur [MUTE].

Remarque : Vous pouvez couper ou atténuer le volume. (→ page 51)



La source change comme suit chaque fois que vous appuyez sur [SOURCE].

AUX1 (entrée AUX1) (3,5 mm ϕ stéréo)

Depuis la ligne de sortie d'un périphérique son/audio externe (par ex. un lecteur audio, un disque dur, etc.)

Radio

FM1, FM2, FM3, AM (→ page 42)

RRILI

Lecteur

En chargeant un CD (→ page 44)

En chargeant un disque MP3/WMA/AAC (→ page 46)

I TI

AUX1

Le périphérique connecté à la borne AUX1 de l'appareil

FILX (

Attention

 Baissez le niveau du volume avant de compléter les connexions AUX.

Dans le cas contraire, un son très fort peut être émis et peut endommager les haut-parleurs et votre ouïe.

Connecteur système

Si un périphérique en option est connecté :

Passez au périphérique connecté En connectant un changeur de CD

EMANGER

En connectant un lecteur iPod

TPHT

En connectant un récepteur XM

XM

En connectant un récepteur SIRIUS

SIRIUS

OU

Si un module d'expansion est connecté :

Les périphériques connectés aux ports 1 à 4 sont activés en séquence après être passés à AUX2 (le périphérique connecté à la borne AUX du module d'expansion).

Remarque : Consultez le Guide pratique de mise à niveau de système ou le manuel d'instructions de chaque périphérique pour plus d'informations sur les périphériques qui peuvent être connectés.

Contrôle du son

6 modes préréglés sont disponibles (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Vous pouvez personnaliser ces réglages et les enregistrer pour un usage instantané.

Changer la sélection SQ

- (1)Appuyez sur [SQ] pour activer le mode de sélection
- ②Appuyez sur [SQ] pour sélectionner le type de son

Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage

Remarques:

Sélection SQ en fonction du genre musical

Ajuster le mode SQ

SQ (Qualité du son)

- Après avoir appuyé sur [SQ] sur l'appareil principal, vous pouvez aussi sélectionner un type de son en appuyant sur les touches préréglées [1] à [6].
- Consultez la page 50 pour ajuster les haut-parleurs et un haut-parleur d'extrêmes-graves.
- · Ajuster les graves
- · Ajuster les aigus
- · Ajuster la balance
- Ajuster l'équilibreur
- · Ajuster le niveau du haut-parleur d'extrêmes-graves
- · Filtre passe-bas du haut-parleur d'extrêmes-graves
- · Réglage de remastérisation

FIAT ROCK POR SQ3/ WORD 1677 CHIR

(FLAT) réponse horizontale : n'accentue aucune partie. (Par défaut)

FLAT ROCKY POP SO3 VOCAL JAZZ CLUB

(ROCK) sons rapides et forts : accentue fortement les sons graves et aigus

(POP) sons étendus et profonds : accentue légèrement les sons graves et

50-1/00AL4

(VOCAL) sons clairs: accentue les tons moyens et accentue légèrement les aigus.

(JAZZ) sons graves de jazz : sons avec une mise en évidence des cymbales et du saxophone.

50-ELHB 5

(CLUB) sons spécifiques de clubs et discothèques : reproduction du son d'un club.

sélectionné (mode SQ). (→ ci-dessus) Il est aussi possible de prérégler jusqu'à 5 types de

Vous pouvez ajuster les caractéristiques du type de son

modes SQ différents.

SQ3 (Qualité du son à trois bandes)

Le niveau et la fréquence centrale sont ajustables dans chacune des 3 bandes. Ceci vous permet d'ajuster la qualité du son pour chaque genre selon l'acoustique du véhicule et vos préférences.


Plage de réglages de tonalité/SQ : -12 dB à + 12 dB (par étapes de 2 dB) Mode SQ bas/graves: ±12 dB (à 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Mode SQ moyen: ±12 dB (à 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) Mode SQ haut/aigu: ±12 dB (à 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)

• Le contrôle du niveau grave/aigu de chaque fréquence est fixé à la fréquence qui a été sélectionnée pour le mode SQ.

Pour retourner un mode SQ au réglage par défaut

- (1) Appuyez sur [SQ], et sélectionnez le mode SQ à retourner au réglage par défaut. (Seulement pour l'appareil principal)
- ②Appuyez au moins 2 s sur [BAND].

1 Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH **SEL:** Sélection) pour ouvrir le menu.



SEL: Sélection) pour sélectionner un mode à ajuster.

3 Ajustez chaque bande.

1)/(2): augmenter/diminuer la fréquence centrale [►]: sélection de bande



Б∏}-{Z + 5 — Niveau - Fréauence


- 4 Appuyez pendant au moins 2 s sur les touches [2] à [6].
 - Le mode SQ ajusté est préréglé avec la touche sélectionnée et le mode régulier est rétabli.
 - Si vous interrompez l'ajustement du mode SQ préréglé. chaque niveau reste à l'ajustement récent jusqu'à la prochaine opération ou la sélection du mode SQ préréglé.

Remarques:

- Vous ne pouvez pas enregistrer un mode SQ préréglé avec la touche [1].
- Les ajustements SQ ne changeront pas le nom des écrans, tels que ROCK et JAZZ.
- N'activez pas les réglages SQ et graves/aigus en même temps pour éviter une distorsion du son.


CQ-C5405U/C5305U

Ce chapitre explique comment écouter la radio.

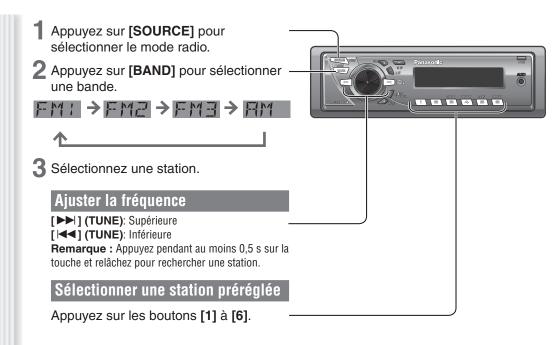


Affichage du mode

Procédures d'opération

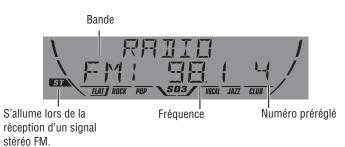

Changer l'affichage (DISP: Affichage)

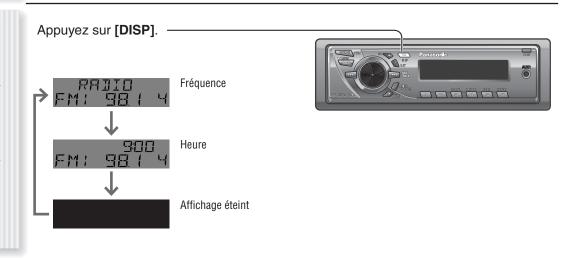

Jusqu'à 6 stations peuvent être préréglées dans les modes AM, FM1, FM2, et FM3, respectivement.

Mémoire de présyntonisation automatique (APM)

Les stations avec de bonnes conditions de réception peuvent être automatiquement préréglées.

Sélectionnez une bande.

2 Appuyez pendant au moins 2 s sur [BAND] (APM).

Les stations préréglées avec les meilleures conditions de réception sont reçues pendant 5 s après avoir effectué le balayage des stations. Appuyez sur les touches [1] à [6] pour arrêter le



Remarque: Les nouvelles stations remplacent les stations déjà enregistrées.

Régler manuellement les stations

- Sélectionnez une station.
- 2 Appuyez pendant au moins 2 s sur les touches [1] à [6].



Régler les stations (APM : Mémoire de présyntonisation automatique)




Attention

- Cet appareil ne prend pas en charge les disques de 8 cm
- N'insérez pas un disque quand le voyant ODISC est allumé, parce qu'un disque est déjà inséré.
- N'utilisez pas des disques de forme irrégulière. (→ page 56)
- N'utilisez pas des disques sur lesquels un sceau ou une étiquette est attaché.
- Pour éviter d'endommager le panneau avant, ne le poussez pas vers le bas. Evitez de placez des objets lourds sur le panneau lorsqu'il est ouvert.
- Ne pincez pas votre doigt dans le panneau avant.
- N'insérez pas des objets dans la fente des disques.
- Consultez la section « Notes sur les CD et médias CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) » (→ page 56).
- Un disque avec des données CD-DA MP3/WMA/AAC peut être reproduit incorrectement.

Si un disque est déjà inséré, appuyez sur [SOURCE] pour sélectionner le mode CD.

- Appuyez sur [OPEN] pour ouvrir le panneau avant.
- Insérez le disque avec la face imprimée sur le haut. Remarque: Quelques secondes peuvent être nécessaires avant que la lecture démarre.

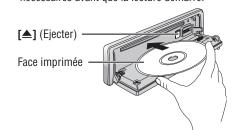

3 Refermez le panneau avant.

Remarques:

- L'appareil reconnaît le disque et démarre automatiquement la lecture.
- L'appareil s'allume automatiquement quand un disque est inséré.

Ejecter un disque

- ①Appuyez sur [OPEN].
- ②Appuyez sur [A] et retirez le disque.

Voyants du mode lecture

Mode aléatoire

Mode répétition

S'allume lorsque chaque mode est activé.

3 Refermez le panneau avant.





4 Sélectionnez une fonction.

Sélectionner une piste

[►►I] (TRACK): Piste suivante

[| ◀] (TRACK): Piste précédente (appuyez deux

Remarque : Maintenez les touches enfoncées pour avancer/reculer rapidement.

Pause

S'allume lorsqu'un disque est inséré.


Durée

Appuyez sur [►II].

Appuyez de nouveau pour annuler.

seulement sur la télécommande Fonctions disponibles

Appuyez sur [DISP].

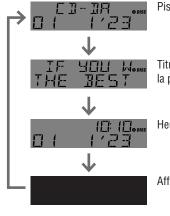

Piste/durée de lecture

Titre du disque/titre de la piste

Heure

Affichage éteint

Remarques:

- Appuyez sur [3] (SCROLL) (Défilement) pour faire défiler le titre d'une piste. Si le nombre de caractères est 8 ou moins, les caractères ne défilent pas.
- « NO TEXT » (Aucun texte) est affiché s'il n'y a pas d'informations sur le disque.

Modes aléatoire, balayage, répétition (RANDOM, SCAN, REPEAT) Mode aléatoire

Changer l'affichage (DISP: Affichage)

Toutes les pistes disponibles sont jouées en ordre

Appuyez sur [4] (RANDOM) (Aléatoire). R> s'allume.

Appuyez de nouveau pour annuler.

Mode balayage

Les premières 10 secondes de chaque piste sont jouées en séquence.

Appuyez sur [5] (SCAN) (Balayage). Appuyez de nouveau pour annuler.

Mode répétition

La piste courante est répétée.

Appuyez sur [6] (REPEAT) (Répétition).

REP s'allume.

Appuyez de nouveau pour annuler.

Accès direct

Une piste peut être sélectionnée directement.

Exemple: Piste 10

- 1 Appuyez sur [#] (NUMBER) (Numéro).
- 2 Appuyez sur [1] [0].
- 3 Appuyez sur [SET].

TRREK

Remarques:

- Pour interrompre la sélection directe, appuyez sur
- Les modes aléatoire, balayage et répétition sont annulés si vous appuyez sur [#].

Affichage du mode CD

Procédures d'opération

Numéro de piste

Lecteur MP3/WMA/AAC

Attention

- Cet appareil ne prend pas en charge les disques de 8 cm {3 po}.
- N'insérez pas un disque quand le voyant © DISC est allumé, parce qu'un disque est déjà inséré.
- N'utilisez pas des disgues de forme irrégulière. (→ page 56)
- N'utilisez pas des disques sur lesquels un sceau ou une étiquette est attaché.
- Pour éviter d'endommager le panneau avant, ne le poussez


pas vers le bas. Evitez de placez des objets lourds sur le panneau lorsqu'il est ouvert.

- Ne pincez pas votre doigt dans le panneau avant.
- N'insérez pas des objets dans la fente des disques.
- Consultez la section « Notes sur les CD et médias CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW) » (→ page 56).
- Un disque avec des données CD-DA MP3/WMA/AAC peut être reproduit incorrectement.
- Consultez la section « Notes sur MP3/WMA/AAC » (→ page 48).

4 Sélectionnez une fonction.

Si un disque est déjà inséré, appuyez sur [SOURCE] pour sélectionner le mode MP3/WMA/AAC.

- Appuyez sur [OPEN] pour ouvrir le panneau avant.
- Insérez le disque avec la face imprimée sur le haut. Remarque: Quelques secondes peuvent être nécessaires avant que la lecture démarre.



Refermez le panneau avant.

Remarques:

- L'appareil reconnaît le disque et démarre automatiquement la lecture.
- L'appareil s'allume automatiquement quand un disque est inséré.

Ejecter un disque

①Appuyez sur [OPEN].

②Appuyez sur [▲] et retirez le disque.

③Refermez le panneau avant.

Sélection de dossiers

[\(\) (FOLDER) (Dossier) : Dossier suivant [V] (FOLDER) (Dossier): Dossier précédent

Sélection de fichiers

[►►I] (TRACK) (Piste): Fichier suivant

[| (TRACK) (Piste): Fichier précédent (appuyez deux fois)

Remarque : Maintenez les touches enfoncées pour avancer/reculer rapidement.

Pause

Appuyez sur [►II].

Appuyez de nouveau pour annuler.

Mode d'affichage MP3/WMA/AAC

Voyants du mode lecture -

S'allume lorsque chaque mode est activé.

Mode aléatoire Mode répétition

Modes aléatoire. répétition, balayage de

dossier



TAG OFF: Le nom du dossier est affiché.

TAG OFF: Le nom du fichier est affiché.

Appuyez pendant au moins 2 s sur [3] (SCROLL) (Défilement).

TAB ON



(Par défaut)

Lorsqu'un nom de dossier est affiché :

TAG ON: Le titre de l'album est affiché.

Lorsqu'un nom de fichier est affiché :

TAG ON: Le titre/nom de l'artiste est affiché.

Mode aléatoire

Appuyez sur [DISP].

חחם-קחח

0/20

ו חח--חח

HILL Monse

Tous les fichiers disponibles sont joués en ordre aléatoire. Appuyez sur [4] (RANDOM) (Aléatoire). **R**▶ s'allume.

Appuyez de nouveau pour annuler.

Mode aléatoire de dossier

Tous les fichiers dans le dossier courant sont joués en

Appuvez pendant au moins 2 s sur [4] (RANDOM) (Aléatoire). FOLDER R► s'allume. Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la touche pour annuler.

Mode balayage

Les premières 10 secondes de chaque fichier sont jouées en séquence.

Appuyez sur [5] (SCAN) (Balayage). Appuyez de nouveau pour annuler.

Remarques:

Dossier/fichier

Durée de lecture

Nom du dossier (nom de

et nom de l'artiste*)

Affichage éteint

Heure

l'album*)/nom du fichier (titre

(Lecture de données)

- Appuyez sur [3] (SCROLL) (Défilement) pour faire défiler le texte. Si le nombre de caractères est 8 ou moins, les caractères ne défilent pas.
- « NO TEXT » (Aucun texte) est affiché s'il n'y a pas d'informations sur le disque.
- Les étiquettes des fichiers ID3/WMA/AAC sont affichées pour le nom de l'album et le titre/nom de

Mode balavage de dossier

À partir du dossier suivant, les premières 10 secondes du premier fichier dans chaque dossier sont joués en séquence.

Appuyez pendant au moins 2 s sur [5] (SCAN) (Balayage). FOLDER s'allume. Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la

touche pour annuler.

Mode répétition

Le fichier courant est répété.

Appuvez sur [6] (REPEAT) (Répétition). REP s'allume.

Appuyez de nouveau pour annuler.

Mode répétition de dossier

Le dossier courant est répété.

Appuyez pendant au moins 2 s sur [6] (REPEAT) (Répétition). FOLDER REP s'allume. Appuyez de nouveau pendant 2 s sur la touche pour annuler.

Fonctions disponibles seulement sur la télécommande

Modes aléatoire, balayage, répétition (RANDOM, SCAN, REPEAT)

Changer l'affichage (DISP: Affichage)

Accès direct

Un fichier dans le dossier courant peut-être sélectionné directement.

Exemple: fichier 10

- Appuyez sur [#] (NUMBER) (Numéro).
- 2 Appuyez sur [1] [0].
- 3 Appuyez sur [SET].

FILE . (D

Remarques:

- Pour sélectionner un dossier, appuyez deux fois sur le bouton [#] et entrez un chiffre.
- · Pour interrompre la sélection directe, appuyez sur
- Les modes aléatoire, aléatoire de dossier, balayage, balayage de dossier, répétition et répétition de dossier sont annulés si vous appuyez sur [#].

Qu'est-ce que MP3/WMA/AAC signifie ?

MP3* (MPEG Audio Layer-3) et WMA (Windows Media™ Audio) sont des formats de compression audio numérique. MP3 a été développé par le groupe MPEG (Motion Picture Experts Group), et WMA par Microsoft Corporation. L'utilisation de ces formats de compression permet d'enregistrer le contenu d'environ 10 CD de musique sur un seul média CD (ces chiffres réfèrent aux données enregistrées sur un disque CD-R ou CD-RW de 650 Mo à un débit binaire fixe de 128 Kbits/s et une fréquence d'échantillonnage de 44.1 kHz).

*La technologie de codage audio MPEG Layer-3 audio est sous licence de Fraunhofer IIS and Thomson.

AAC est l'acronyme de « Advanced Audio Coding ». Il a été défini comme un standard pour la technologie de compression audio utilisant MPEG 2 et MPEG 4.

Remarque : Les logiciels de gravure et de codage MP3/WMA/AAC ne sont pas fournis avec l'appareil.

Points à noter lors de la création de fichiers MP3/WMA/AAC

Rubriques communes

- Un débit binaire et une fréquence d'échantillonnage élevés sont recommandés pour une qualité audio supérieure.
- La sélection de DBV (débit binaire variable) n'est pas recommandée parce que la durée de lecture n'est pas affichée proprement et la reproduction du son peut être inégale.
- La sélection de DBV (débit binaire variable) n'est pas recommandée parce que dans certains cas la remastérisation peut avoir peu d'effet.
- La qualité de la lecture audio diffère selon les procédés de codage. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions de vos logiciels de gravure et de codage.

• Il est recommandé de régler le débit binaire à « 128 Kbits/s ou plus » et « fixe ».

WMA

- Il est recommandé de régler le débit binaire à « 64 Kbits/s ou plus » et « fixe ».
- Ne configurez pas la fonction de protection contre la copie sur les fichiers WMA pour permettre à cet appareil de les jouer.

AAC

- Il est recommandé de régler le débit binaire à « 128 Kbits/s ou plus » et « fixe ».
- Les formats et les extensions pour les données AAC varient selon le logiciel de codage utilisé.
- Les fichiers ACC qui peuvent être joués sur cet appareil ont une extension « .m4a » et ont été codés avec Apple iTunes® version 6.
- L'extension de fichier pour les fichiers codés avec iTunes Apple Lossless Encoder est « .m4a », mais ces fichiers ne peuvent pas être joués sur ce lecteur.
- Les fichiers sous protection des droits d'auteur ne peuvent pas être joués.

Informations d'affichage

Informations affichées

- CD-TEXT Titre du disque Titre de la piste
- MP3 (étiquette ID3)
 - Nom de l'album Titre/nom de l'artiste

Titre/nom de l'artiste

- MP3/WMA/AAC WMA (étiquette WMA) Nom du dossier Nom de l'album
- AAC (informations sur la pista)

Nom de l'album Titre/nom de l'artiste

Nom du fichier

Caractères affichables

- Longueur affichable du nom de fichier/dossier : 32 caractères. (Le nombre de caractères affichables en format Unicode est réduit de moitié.)
- Les noms de fichiers et dossiers doivent se conformer au standard de chaque système de fichiers. Pour plus de détails, référez-vous aux instructions du logiciel de gravure.
- Le jeu de caractères ASCII et les caractères spéciaux utilisés dans chaque langue peuvent être affichés.
- Certains caractères cyrilliques en format Unicode peuvent être affichés.

Jeu de caractères ASCII

A à Z. a à z. chiffres de 0 à 9 et les symboles suivants : (espace)!"#\$%&'() *+,-./:;<=>?@[\]^_ `{|}~

Caractères spéciaux

ÀÁÂÃÅàáâãå Ò Ó Ô Õ Ö ò ó ô õ ö ÙÚÛÜùúûü

Remarques:

- Les informations concernant les caractères risquent de ne pas être affichées correctement pour les fichiers MP3/WMA/ AAC codés avec certains logiciels.
- Les caractères et les symboles qui ne peuvent être affichés sont remplacés par un astérisque (X).
- Il est recommandé d'utiliser moins de 8 caractères pour le nom du fichier (sans compter l'extension du fichier).

iTunes est une marque de commerce de Apple Computer, Inc., enregistrée aux États-Unis et d'autres pays/régions.

Windows Media, et le logo Windows sont des marque de commerce, ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou d'autres pays/régions.



Attention

N'assignez jamais les extensions de fichier « .mp3 », « .wma » ou « .m4a » à un fichier qui n'est pas au format MP3/WMA/AAC. Ceci peut non seulement endommager les haut-parleurs, mais aussi votre ouïe.

Enregistrer des fichiers MP3/WMA/AAC sur un CD

- Il est recommandé d'éviter de créer un disque contenant et des fichiers CD-DA et MP3/WMA/AAC.
- Si des fichiers CD-DA sont sur le même disque que des fichiers MP3. WMA ou AAC. les pistes risquent de ne pas iouer dans l'ordre voulu, ou de ne pas iouer du tout.
- Si vous voulez stocker des données MP3, WMA et AAC sur le même disque, utilisez des dossiers différents pour chaque type de données.
- N'enregistrez pas des fichiers autres que des fichiers MP3/ WMA/AAC et des dossiers non nécessaires sur un disque.
- Le nom d'un fichier MP3/WMA/AAC doit être ajouté selon les descriptions suivantes et conformément aux règles de chaque système de fichier.
- L'extension de fichier « .mp3 », « .wma » ou « .m4a » doit

- être assignée à chaque fichier selon le format du fichier.
- Des problèmes sont possibles lors de la lecture de fichier MP3/WMA/AAC ou de l'affichage de l'identification des fichiers MP3/WMA/AAC enregistrés avec certains logiciels de gravure ou certains graveurs de CD.
- Cet appareil ne fournit pas une fonction de liste d'écoute.
- Bien que l'enregistrement multisession est pris en charge. l'usage de la fonction Disque entier est recommandée.

Systèmes de fichiers pris en charge

ISO 9660 Level 1/Level 2. Apple Extension to ISO 9660, Joliet.

Remarque: Les formats Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD et CD Extra ne sont pas pris en charge.

Formats de compression

(Recommandation: « Points à noter lors de la création de fichiers MP3/WMA/AAC » à la page précédente)

Méthode de compression	Débit binaire	DBV	Fréquence d'échantillonnage
MPEG 1 audio layer 3 (MP3)	32 K – 320 Kbits/s	Oui	32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 audio layer 3 (MP3)	8 K – 160 Kbits/s	Oui	16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2,5 audio layer 3 (MP3)	8 K – 160 Kbits/s	Oui	8, 11,205, 12 kHz
Windows Media Audio, ver. 2, 8, 9*	32 K – 192 Kbits/s	Oui	32, 44,1, 48 kHz
Codage à faible complexité audio MPEG 4 Advanced Audio (AAC LC)	24 K – 320 Kbits/s	Oui	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

^{*} Les formats WMA 9 Professional/LossLess/Voice ne sont pas pris en charge.

Ordre de sélection de dossier/ordre de lecture de fichier


Nombre maximum de fichiers/dossiers

- Nombre maximum de fichiers : 511 (fichiers + dossiers)
- Nombre maximum de fichiers dans un dossier : 255
- Étendue maximum de l'arborescence : 8
- Nombre maximum de dossiers : 255 (dossier racine inclut.)

Remarques:

Notes sur MP3/WMA/AAC (suite)

- Vous pouvez réduire la durée entre la lecture des données et la lecture audio en réduisant la quantité de fichiers ou de dossiers ou l'étendue de l'arborescence.
- Cet appareil compte le nombre de dossiers sans tenir compte de la présence ou de l'absence d'un fichier MP3/WMA/AAC.
- Si le dossier sélectionné ne contient pas de fichiers MP3/ WMA/AAC, le fichier MP3/WMA/AAC le plus proche dans l'ordre de lecture sera ioué.
- L'ordre de lecture peut être différent de celui d'autres lecteurs MP3/WMA/AAC même si le même disque est utilisé.
- « ROOT » (Racine) est affiché lorsque le nom du dossier racine est sélectionné.

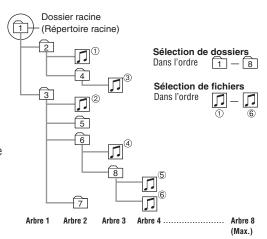

Droits d'auteur

Il est interdit par la loi sur les droits d'auteur de copier, distribuer et de délivrer des articles protégés par les droits d'auteur, tels que de la musique, sans l'approbation préalable du détenteur des droits d'auteur, excepté pour un usage personnel.

Aucune garantie

Les descriptions ci-dessus sont conformes à nos recherches jusqu'en septembre 2006. Aucune garantie n'est fournie pour la reproduction et l'affichage de médias MP3/WMA/AAC.

Français

Réglages audio, Réglages des fonctions

Réglages audio

Réglages de chaque haut-parleur et d'un haut-parleur d'extrêmes-graves e option

Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour ouvrir le menu.



- Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour sélectionner un mode à ajuster.
- 3 Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster.



Remarques:

- La séquence et le contenu des réglages peut dépendre de la configuration des périphériques connectés. Consultez le Guide pratique de mise à niveau de **système** ou le quide d'instructions des périphériques
- Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage normal.
- L'écran retourne au mode d'affichage normal si aucune opération n'est exécutée pendant plus de 5 secondes lors du réglage audio (2 secondes en ajustant le volume, 10 secondes en ajustant le mode SQ).
- Le volume peut aussi être ajusté directement en utilisant **[VOL]** sur l'appareil principal. (→ page 40)
- Consultez la page 41 pour sélectionner un mode SQ préréglé.

Ajuster le volume

(Plage de réglage : de 0 à 40, par défaut : 18)

1 : Haut ②: Bas

Affichage du menu audio

1/1711 1F1

Ajuster les graves

(Plage de réglage : de -12 dB à +12 dB, par étapes de 2 dB, par défaut : graves 0 dB)

1): Haut ②: Bas

BASS. RES DAR

Ajuster les aigus

(Plage de réglage : de -12 dB à +12 dB, par étapes de 2 dB, par défaut : aigus 0 dB)

1 : Haut

②: Bas

17747

Remarque: N'activez pas les réglages SQ et graves/ aigus en même temps pour éviter une distorsion du son.

Aiuster le mode SQ

(→ page 41)

(Fréquence aiustable : de -12 dB à + 12 dB (par étapes de 2 dB)) Plage de réglage :

Mode SQ bas/graves: ±12 dB (à 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) Mode SQ moyen: ±12 dB (à 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) Mode SQ haut/aigu: ±12 dB (à 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)

> 503-LOW 50HZ +5

Aiuster la balance

(Plage de réglage : de L (gauche) 15 à R (droite) 15 et CNT (centre), par défaut : centre)

1 : Canal droit plus prononcé

② : Canal gauche plus prononcé

Ajuster le fondu

(Plage de réglage : de R (arrière) 15 à F (avant) 15 et CNT (centre), par défaut : centre)

1 : Haut-parleur avant plus prononcé

2 : Haut parleur arrière plus prononcé

Ajuster le niveau du haut-parleur d'extrêmes-graves

(Plage de réglage : silencieux ($-\infty$), de -6 dB à +6 dB. par étapes de 2 dB, par défaut : 0 dB)

1 : Haut ②: Bas

SHBW LEV

Filtre passe-bas du haut-parleur d'extrêmes-graves

(Plage de réglage : 80 Hz, 120 Hz, par défaut : 80 Hz)

①: 120 Hz

②: 80 Hz

Réglage de remastérisation

Le signal de la gamme audio perdu lors de la compression MP3/WMA/AAC est reproduit pour recréer le son de précompression le plus proche. (Plage de réglage : On/Off, par défaut : On)

1): On (activé)

REMASTER 2 : Off (désactivé)

Remarques:

- À des débits élevés, la fonction de remastérisation peut avoir peu d'effets.
- Elle n'est effective que pour la lecture de données MP3/WMA/AAC.

Réglages des fonctions

Appuyez pendant au moins 2 s sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour ouvrir le menu.



- 2 Appuyez sur le bouton [VOL] (PUSH SEL: Sélection) pour sélectionner un mode à ajuster.
- 3 Tournez le bouton [VOL] dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour ajuster.



Remarques:

- La séquence et le contenu des réglages peut dépendre de la configuration des périphériques connectés. Consultez le Guide pratique de mise à niveau de système ou le guide d'instructions des périphériques
- Appuyez sur [DISP] pour retourner au mode d'affichage normal
- L'écran retourne au mode d'affichage normal si aucune opération n'est exécutée pendant plus de 5 secondes lors du réglage de fonctions.

Démonstration

Affichage du menu de fonctions

Vous pouvez configurer l'afficheur pour afficher ou masquer l'écran de démonstration.

1 : On (activé) (par défaut)




2: Off (désactivé)

Remarque: L'opération par bouton avec l'appareil principal ou la télécommande permet d'annuler l'écran de démonstration pendant 20 secondes et d'activer l'opération sélectionnée même en mode démonstration.

Sélection de la couleur de l'affichage

Vous pouvez sélectionner la couleur de l'affichage. Par défaut : OCEAN (bleu foncé)

OCEAN (bleu foncé), SKY (bleu ciel), FOREST (vert), ORANGE (orange), FIRE (rouge), PINK (rose foncé), ROSE (rose), STORM (7 couleurs)

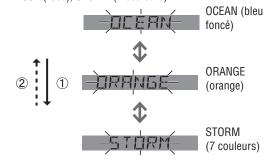

Coupure du son/Atténuation

Vous pouvez couper ou atténuer le volume

(1): Réduction du volume par 10 niveaux



2 : Volume coupé (par défaut)



Ignorer le mode AUX1

Si le mode AUX1 n'est pas utilisé, il est ignoré lors de la sélection de la source.

1): ON (activé) (Saut invalidé) (par défaut)



2 : OFF (Saut validé) (désactivée)



Si les suggestions dans cette section ne permettent pas de

au centre de services Panasonic le plus proche. L'appareil

ne doit être réparé que par un personnel qualifié. Confiez la

vérification et la réparation seulement à des professionnels.

Panasonic ne peut être tenu responsable pour tout accident

résultant de la négligence du contrôle de l'appareil ou des

Ne jamais prendre de mesures, autres que celles

mentionnées en italique dans la rubrique « Solutions

possibles » ci-dessous car elles constituent un risque trop

Problème

L'appareil n'est pas

Le son n'est pas émis.

alimenté

résoudre le problème, il est recommandé d'apporter l'appareil

En cas de défaillance

Vérifiez et suivez les étapes ci-dessous.

réparations effectuées par vous-même.

important pour les utilisateurs.

Bruit

Rubriques communes

consultez votre revendeur. Le contact du fil de mise à la terre est faible.

Le mode de coupure du son (MUTE) est activé.

près de l'appareil ou de ses circuits électriques.

→ Désactivez le mode MUTE.

→ Vérifiez les connexions.

revendeur.

→ Assurez-vous que le fil de mise à la terre est bien connecté à une partie non peinte du châssis.

Du bruit est émis en conjonction avec les révolutions du moteur.

- Le bruit de l'alternateur provient du véhicule.
- ► Changez la position de connexion du fil de mise à la terre.
 - → Montez un filtre antiparasite.

Avertissement

- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions anormales, par exemple sans aucun son, ou s'il émet de la fumée ou une mauvaise odeur: ceci peut causer un incendie ou des chocs électriques. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre revendeur.
- N'essayez jamais de réparer vous-même l'appareil, car cela est dangereux.

Causes possibles → Solutions possibles

Le cordon d'alimentation (batterie, alimentation électrique et mise à la terre) est mal connecté.

→ Éliminez la cause du problème et remplacez le fusible. *Consultez votre*

Les connexions des lignes du haut-parleur ne sont pas correctes ou une rupture de fil ou un mauvais

→ Vérifiez les connexions en se référant au schéma de câblage. (→ Instructions d'installation)

Un appareil, tel qu'un téléphone cellulaire, émet des ondes électromagnétiques

électromagnétiques près de l'appareil ou de ses circuits électriques. Si

le bruit ne peut pas être éliminé à cause du faisceau de fils du véhicule,

→ Un appareil, tel qu'un téléphone cellulaire, émet des ondes

Problèmes communs (suite)

Radio

Problème

Causes possibles → Solutions possibles

Certaines opérations ne peuvent être exécutées.

Certaines opérations ne peuvent pas être exécutées dans des modes particuliers, comme par exemple en mode menu

→ Lisez les instructions d'opération soigneusement et annuler le mode. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, consultez votre revendeur.

Aucun son n'est émis par le(s) hautparleur(s)

Le réglage de la balance ou de l'atténuateur n'est pas approprié.

→ Réaiustez la balance ou l'atténuateur.

Il y a une rupture, un court-circuit, un mauvais contact ou une connexion incorrecte dans le câblage des haut-parleurs.

→ Vérifiez les connexions des haut-parleurs.

Les canaux droits et gauches des hautparleurs sont inversés.

Les connexions des haut-parleurs sont inversées.

→ Vérifiez les connexions en se référant au schéma de câblage.

Le champ audio n'est pas clair en mode stéréo. Le son n'est pas centré.

Les bornes positives et négatives des canaux droit et gauche des haut-parleurs sont inversées.

→ Vérifiez les connexions en se référant au schéma de câblage.

L'alimentation est coupée involontairement.

Le dispositif de sécurité fonctionne.

→ Consultez votre revendeur ou le centre de services Panasonic le plus

Mauvaise réception ou bruit

L'installation de l'antenne ou la connexion du câble d'antenne est défectueuse.

→ Vérifiez la position de montage de l'antenne et ses connexions. Vérifiez aussi si le fil de mise à la terre de l'antenne est bien connecté au châssis.

L'amplificateur de l'antenne n'est pas alimenté (lors de l'utilisation d'une antenne film, etc.).

→ Vérifiez la connexion du fil d'alimentation de l'antenne.

Il y a moins de 6 stations préréglées. Le nombre de stations qui peuvent être reçues est inférieur à 6.

→ Changez de place pour trouver une zone offrant un plus grand nombre de stations et essayez de prérégler.

Impossible d'enreaistrer les stations préréglées. Le contact du fil de batterie est faible ou le fil de batterie n'est pas toujours

→ Assurez-vous que le fil de batterie est bien connecté et essayez de nouveau de prérégler.

52

Problème

Lecture impossible ou

éjection du disque

Causes possibles -> Solutions possibles

Le disque est inséré du mauvais côté.

Insérez le disque correctement.

Le disque à un défaut ou il est sale.

Nettoyez le disque ou utilisez un disque sans défauts.

Saut du son ou bruit

Le disque à un défaut ou il est sale.

→ Nettoyez le disque ou utilisez un disque sans défauts.

Saut du son dû à des vibrations

L'appareil n'est pas fixé correctement.

→ Fixez l'appareil fermement à la console.

L'appareil est incliné à plus de 30° vers l'arrière.

→ Ajustez l'angle d'inclinaison à 30° ou moins.

Éjection du disque impossible

Quelque chose, comme par exemple une étiquette décollée empêche le disque de sortir. → Consultez votre revendeur.

Le microcontrôleur dans l'appareil ne fonctionne pas normalement à cause du bruit ou d'autres facteurs.

→ Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, consultez votre revendeur.

Lecture impossible ou éjection du disque

Le disque comporte des données non lisibles.

→ Consultez les notes sur MP3/WMA/AAC pour les données audio lisibles excepté CD-DA (c.-à-d. CD de musique).

Les CD-R/RW lisibles sur d'autres périphériques ne sont pas lisibles sur cet appareil.

La lecture de certains CD-R/RW peut dépendre de la combinaison du média et du logiciel et du périphérique de gravure utilisés, même si ces CD-R/RW sont lisibles sur d'autres périphériques, tels qu'un ordinateur.

→ Consultez les notes sur MP3/WMA/AAC, et créez vos CD-R/RW dans différentes combinaisons de médias et logiciels et périphériques de

Saut du son ou bruit

Le disque à un défaut ou il est sale.

→ Nettoyez le disque ou utilisez un disque sans défauts. Pour MP3/WMA/AAC, voir les notes sur MP3/WMA/AAC.

La lecture des fichiers DBV (débit binaire variable) peut provoquer un saut du son.

→ Jouez des fichiers aui ne sont pas en format DBV.

avec la fonction de remastérization activée.

Avec certains CD, des bruits peuvent être émis dans la gamme des aigus en

→ Dans ce cas. désactivez la fonction de remastérisation.

Problème

Aucune réponse n'est

obtenue en appuyant

sur les touches.

Télécommande

CD/MP3/WMA/AAC

Causes possibles → Solutions possibles

La pile est insérée incorrectement. Une mauvaise pile est insérée. Insérez correctement une bonne pile.

La pile est faible.

→ Remplacez-la avec une pile neuve.

La direction de pointage de la télécommande est incorrecte

→ Pointez la télécommande vers le capteur de l'appareil et appuyez sur les

Le capteur est exposé directement aux rayons du soleil. (La télécommande peut ne pas fonctionner si le capteur est exposé directement aux rayons du soleil. Dans ce cas, le système n'est pas défectueux.)

→ Évitez d'utiliser la télécommande directement sous la lumière du soleil.

Messages d'erreur

Affichage

Causes possibles -> Solutions possibles

(Après 5 secondes)

EI EMEET

Le disque est sale ou à l'envers.

→ Vérifiez le disque.

Le disque est rayé.

→ Vérifiez le disque.

Aucun fonctionnement pour une raison quelconque.

→ Débranchez et rebranchez le cordon d'alimentation. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, consultez votre revendeur. (→ Instructions d'installation)

-- }-- \--(Après 5 secondes)

Passe automatiquement au fichier suivant

Pour une raison ou une autre (fichier enregistré dans un format non pris en charge, système de compression, format de données, extension du nom de fichier, données endommagées, etc.), le lecteur ne peut lire le fichier.

→ Sélectionnez un fichier qui peut être lu par le lecteur. Vérifiez le type de données enregistrées sur le disque. Créez un nouveau disque si nécessaire.



Passe automatiquement au fichier suivant

Un fichier WMA peut être protégé par droits d'auteur.

→ Le fichier protégé par le droit d'auteur n'est pas jouable.

Remarque : Consultez le Guide pratique de mise à niveau de système pour les messages d'erreur des périphériques en

Du bruit est émis activée.

jouant des fichiers MP3/WMA/AAC créés avec la fonction de remastérisation

Remarques sur les disques

Si vous utilisez des CD commerciaux, ils doivent avoir l'une des deux étiquettes indiquées sur la droite. Certains disques CD de musique sont protégés contre la copie et ne peuvent pas être joués.



Face imprimée



Comment manipuler un disque

- · Ne touchez jamais le dessous du disque.
- · Ne rayez pas la surface du disque
- Ne pliez par le disque.
- Replacez le disque dans son étui quand il n'est pas utilisé.

Ne pas laisser les disques dans les endroits suivants :

- Directement sous la lumière du soleil
- Près des appareils de chauffage du véhicule
- Dans des endroits sales, poussiéreux ou humides
- Sur les sièges ou le tableau de bord

à pointe forte ou d'un stylo à bille.

Nettoyer les disques

Utilisez un tissu sec et doux pour essuyer du centre du disque vers l'extérieur.





N'écrivez pas sur l'étiquette d'un disque à l'aide d'un stylo



films ou feuilles de protection

Étiquettes créées par une imprimante.





Disgues de forme irrégulière

Disgues avec des fissures des rayures ou des parties manquantes

Notes sur les disques

Notes sur les CD et médias CD

- Vous pourrez éprouver des difficultés lors de la lecture de certains disques CD-R/RW enregistrés sur des graveurs CD (lecteurs CD-R/RW) en raison de leurs caractéristiques d'enregistrement ou de la présence de saletés, d'empreintes digitales, de rayures, etc., sur la surface du disque.
- Les disques CD-R/RW sont moins résistant aux températures élevées et à l'humidité élevée que les disques CD ordinaires. Il est donc recommandé de ne pas les laisser dans le véhicule pour de longues périodes pour éviter de les endommager.
- Certains disques CD-R/RW ne peuvent être lus avec succès en raison d'incompatibilités entre les logiciels de gravures, les graveurs de CD (lecteur CD-R/RW) et les disques.
- Ce lecteur ne peut pas jouer les disques CD-R/RW si la session n'a pas été fermée.
- Ce lecteur ne peut pas jouer les disques CD R/RW qui contiennent des données autres que des données CD-DA ou MP3/WMA/AAC.
- Assurez-vous d'observer les instructions de manipulation des disgues CD-R/RW.

Entretien/Fusible

l'appareil Nettoyer

Votre appareil a été conçu et fabriqué pour assurer un entretien minimum. Utilisez un tissu sec et doux pour nettoyer l'extérieur. N'utilisez jamais de benzène, des diluants, ou d'autres solvants.

Fusible

Si le fusible saute, consultez votre revendeur ou le centre de service Panasonic autorisé le plus proche.

Avertissement

• Utilisez les fusibles spécifiés (15 A). L'utilisation de différents fusibles, avec un ampérage supérieur, ou la connexion de l'appareil directement sans un fusible peut causer un incendie ou endommager l'appareil. Si le fusible remplacé saute, contactez le centre de services Panasonic autorisé le plus proche.

Caractéristiques techniques

Alimentation	12 V, courant continu (11 V – 16 V), Tension d'essai 14,4 V, négatif à la masse
Consommation de courant	Moins de 2,1 A (Mode CD, 0,5 W, 4 haut-parleurs)
Puissance de sortie maximale	50 W x 4 (à 1 kHz), contrôle du volume maximum
Puissance de sortie	18 W x 4 canaux (1 kHz, 1 %, 4 Ω)
Plage de réglages de tonalité/SQ	Mode SQ bas/graves : ±12 dB (à 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz)
	Mode SQ moyen: ±12 dB (à 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz)
	Mode SQ haut/aigu: ±12 dB (à 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
Impédance du haut-parleur	4 – 8 Ω
Tension de sortie préampli	4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (mode CD : 1 kHz, 0 dB)
Tension de sortie du haut-	4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (mode CD : 1 kHz, 0 dB)
parleur d'extrêmes-graves	
Impédance de sortie préampli	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)
Impédance de sortie du haut-	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)
parleur d'extrêmes-graves	
Entrée AUX avant	
Impédance d'entrée	10 kΩ
Entrée externe admissible	2,0 V
Connecteur	Mini broche stéréo 3,5 mm ϕ
Dimensions (appareil principal)	178 (L) x 50 (H) x 160 (P) mm {7 x 1 ¹⁵ / ₁₆ x 6 ⁵ / ₁₆ po}
Poids (appareil principal)	1,3 kg {2 lb 14 oz}

Fréquence d'échantillonnage	Suréchantillonnage 8 fois	
Convertisseur NA	Système CNA à 1 bit	
Type de capteur	Astigma 3 faisceaux	
Source d'éclairage	Laser à semi-conducteur	
Longueur d'onde	790 nm	
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)	
Rapport signal sur bruit	96 dB	
Distorsion harmonique totale	0,01 % (1 kHz)	
Pleurage et scintillement	En-dessous des limites mesurables	
Séparation de canal	75 dB	

Radio stéréo

Lecteur CD

Généralités

FM	
Plage de fréquence	87,9 MHz – 107,9 MHz
Sensibilité utilisable	10,2 dBf (0,9 μV, 75 Ω)
Seuil de sensibilité à 50 dB	15,2 dBf (1,6 μV, 75 Ω)
Réponse en fréquence	30 Hz – 15 kHz (±3 dB)
Sélectivité de canaux alternés	75 dB
Séparation stéréo	35 dB (à 1 kHz)
Rapport de réponse d'images	55 dB
Rapport de réponse FI	100 dB
Rapport signal sur bruit	62 dB
AM	
Plage de fréquence	530 kHz – 1 710 kHz
Sensibilité utilisable	28 dB/μV (22 μV, S/N 20 dB)

- Les spécifications et le design sont sujets à des modifications sans préavis en vue d'améliorations.
- Certaines figures et illustrations contenues dans ce manuel peuvent être différentes de votre appareil.

Información de seguridad

Lea detenidamente las instrucciones de funcionamiento de la unidad v de todos los otros componentes de su sistema de audio para automóvil antes de utilizar el sistema. Contienen instrucciones sobre la utilización del sistema de forma segura y eficaz. Panasonic no asume ninguna responsabilidad por ningún problema que pueda surgir debido a no haber observado las instrucciones dadas en este manual.



Este pictograma tiene el propósito de avisarle sobre la presencia de instrucciones de funcionamiento e instalación importantes. Si no se siguen las instrucciones se corre el peligro de lesiones graves o incluso de muerte.

■ En este manual se emplean pictogramas para mostrarle la forma de utilizar el producto con seguridad y para avisarle sobre los peligros potenciales que pueden ocurrir debido a conexiones y operaciones incorrectas. A continuación se explica el significado de los pictogramas. Es importante que comprenda bien el significado de los pictogramas para poder utilizar este manual y el sistema de la forma adecuada.



Este pictograma tiene el propósito de avisarle sobre la presencia de instrucciones de funcionamiento e instalación importantes. Si no se siguen las Precaución instrucciones se corre el peligro de sufrir lesiones o daños materiales.

A Advertencia

Observe las advertencias siguientes cuando utilice esta unidad.

□El conductor no deberá mirar el visualizador ni operar el sistema mientras esté conduciendo.

La operación del sistema distraerá al conductor, que no podrá mirar lo que hay delante del vehículo. lo que puede ser causa de accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro y ponga el freno de estacionamiento antes de operar el sistema.

□Utilice la fuente de alimentación adecuada.

Este producto está diseñado para funcionar con un sistema de batería de 12 V CC. No haga funcionar nunca la unidad principal con otras baterías, especialmente con baterías CC de 24 V.

□Mantenga las pilas y la película aislante fuera del alcance de los niños.

Las pilas y la película aislante pueden ser ingeridas accidentalmente, por lo que se deben mantener fuera del alcance de los niños. Si un niño se traga una pila o la película aislante, llévelo inmediatamente al médico.

□Proteia el mecanismo de carga.

No inserte ningún objeto extraño en la ranura de esta unidad.

□No desmonte ni modifique la unidad.

No desmonte ni modifique la unidad, ni intente repararla por sí mismo. Si es necesario reparar el aparato, consulte a su distribuidor o a un centro de servicio técnico Panasonio autorizado.

□No utilice la unidad cuando no funcione con normalidad.

Si la unidad no funciona con normalidad (no se enciende o no hay sonido) o si se encuentra en un estado anómalo (se ha introducido algún objeto dentro, se ha mojado, sale humo o desprende olor), apáguela inmediatamente y consulte a su distribuidor.

□No debe dejar tirado el mando a distancia por el interior del automóvil.

Si se deja tirado el mando a distancia, podría caerse al suelo durante la circulación, atascarse debajo del pedal del freno y ocasionar un accidente de tráfico.

□Solicite el reemplazo del fusible a personal de servicio cualificado.

Cuando se queme el fusible, solucione el problema y solicite a un técnico de servicio cualificado que reemplace el fusible por otro del tipo indicado para esta unidad. El reemplazo incorrecto del fusible puede ocasionar humo, fuego y daños en la unidad.

Observe las advertencias siguientes durante la instalación.

□Desconecte el cable del terminal negativo (-) de la batería antes de efectuar la instalación.

Las conexiones y la instalación con el terminal negativo (–) de la batería conectado pueden causar descargas eléctricas y lesiones debidas a cortocircuitos.

Algunos automóviles que están provistos de un sistema de seguridad eléctrica tienen unos procedimientos específicos para la desconexión del terminal de la batería.

SI NO SIGUE EL PROCEDIMIENTO INDICADO, PUEDE ACTIVARSE DE FORMA IMPREVISTA EL SISTEMA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA, QUE PUEDE PRODUCIR DAÑOS EN EL VEHÍCULO Y OCASIONARLE LESIONES O INCLUSO LA MUERTE.

□No emplee nunca componentes relacionados con la seguridad para la instalación, puesta a tierra ni otras funciones semeiantes.

No emplee componentes del vehículo relacionados con la seguridad (depósito de combustible, frenos, suspensión, volante, pedales, airbag, etc.) para efectuar las conexiones o la fijación de la unidad o de sus accesorios.

□ Está prohibida la instalación de la unidad en la cubierta de un airbag o en lugares en los que pueda causar interferencias con el funcionamiento de un airbag.

Compruebe los tubos, el depósito de gasolina, las conexiones eléctricas y otros elementos antes de instalar la unidad. Si tiene que realizar un orificio en el chasis del vehículo para montar o conectar la unidad, compruebe primero la ubicación de los mazos de cables, el depósito de gasolina y las conexiones eléctricas. Hecho esto, realice el orificio desde el exterior si es posible.

□No instale nunca la unidad en un lugar en el que pueda causar interferencias con su campo de visión.

□No bifurque nunca el cable de alimentación ni lo utilice para suministrar alimentación a otro equipo.

□Después de la instalación y de las conexiones eléctricas, deberá comprobar el funcionamiento normal de los demás dispositivos eléctricos.

Si sique utilizándolos en condiciones anómalas, se corre el peligro de incendio, descargas eléctricas o de un accidente de tráfico.

□ Cuando se instale en un automóvil provisto de airbags, compruebe las advertencias y las precauciones del fabricante del vehículo antes de efectuar la instalación.

☐ Asegúrese de que los cables no causen interferencias durante la conducción ni la entrada y salida del vehículo.

□Aísle todos los conductores expuestos para evitar cortocircuitos.

A Precaución

Observe las precauciones siguientes cuando utilice esta unidad.

□Mantenga el volumen del sonido a un nivel adecuado.

Mantenga el nivel de volumen lo suficientemente bajo para poder ser consciente de las condiciones del tráfico mientras esté conduciendo.

- □Esta unidad está diseñada para ser utilizada exclusivamente en automóviles.
- **→No opere la unidad durante períodos prolongados** con el motor parado.

La operación del sistema de audio durante períodos prolongados con el motor parado descargará la batería.

□No exponga la unidad a la luz directa del sol ni a un calor excesivo.

De lo contrario, aumentaría la temperatura del interior de la unidad, lo que podría ocasionar humo, fuego u otros daños en la unidad.

□No utilice la unidad en lugares en los que pueda quedar expuesta al aqua, a la humedad o al polvo.

La exposición de la unidad al agua, la humedad o el polvo puede ocasionar humo, fuego y otros daños en la unidad. Especialmente, asegúrese de que la unidad no se moie cuando lave el automóvil o en días de lluvia.

⊒Antes de realizar la conexión AUX, baje convenientemente el volumen.

De lo contrario, puede producirse un estruendo de sonido v dañar los altavoces o causarle lesiones en los oídos. La conexión directa de la salida de los altavoces o auriculares de un dispositivo externo sin la conveniente atenuación del volumen puede provocar la distorsión del sonido o incluso dañar el dispositivo externo conectado.

Observe las precauciones siguientes durante la instalación.

□Solicite a personal de servicio cualificado que le efectúe las conexiones y la instalación.

La instalación de esta unidad requiere conocimientos especiales v experiencia. Para mayor seguridad, pida a su distribuidor que se la instale. Panasonic no se hace responsable de los problemas que puedan surgir debido a la instalación de la unidad.

⊒Siga las instrucciones para instalar y conectar la

Si no se siguen las instrucciones para instalar y conectar correctamente la unidad, se correrá el peligro de accidentes o incendios.

□Tenga cuidado de no dañar los cables.

Cuando efectúe las conexiones, tenga cuidado de no dañar los cables. Evite que se enganchen en el chasis del vehículo. en tornillos y en piezas móviles como, por ejemplo, los rieles del asiento. No raspe, tire con fuerza ni retuerza los cables. No los ponga cerca de fuentes de calor ni coloque objetos pesados encima. Si deben ponerse cables por encima de bordes metálicos afilados, protéjalos con cinta aislante u otra protección similar.

□Emplee las piezas y las herramientas designadas para la instalación.

Emplee las piezas suministradas o designadas y las herramientas apropiadas para instalar la unidad. El empleo de piezas que no sean las suministradas o las designadas puede causar daños internos en la unidad. La instalación incorrecta puede originar un accidente, un mal funcionamiento o un incendio.

□No bloquee la rejilla de ventilación o la placa de refrigeración de la unidad.

Si se bloquean estas piezas, se producirá un sobrecalentamiento en el interior de la unidad y se correrá el peligro de incendio u otros daños.

□No instale la unidad en lugares en los que pueda quedar expuesta a fuertes vibraciones ni en lugares inestables.

Evite superficies inclinadas o muy curvadas para la instalación. Si la instalación no es estable, la unidad puede caerse durante la circulación, lo que puede causar un accidente o lesiones.

□Ángulo de instalación

La unidad debe instalarse en posición horizontal con el extremo frontal inclinado con un ángulo conveniente, pero sin exceder los 30°.

El usuario debe tener presente que en algunos lugares puede haber restricciones sobre el modo y la posición de instalación de esta unidad. Para obtener más detalles, consulte a su distribuidor.

- □Póngase guantes para mayor seguridad. Asegúrese de haber finalizado las conexiones antes de efectuar la instalación.
- □Para evitar daños en la unidad, no conecte el conector de la alimentación hasta haber realizado todas las conexiones.
- □No conecte más de un altavoz a un mismo juego de cables de altavoz (excepto para la conexión de un altavoz de agudos).

Observe las precauciones siguientes cuando manipule las pilas del mando a distancia.

- Emplee sólo el tipo de pila especificado (CR2025).
- Haga corresponder las polaridades de la pila con las marcas (+) y (-) del compartimento de la pila.
- Reemplace la pila gastada tan pronto como sea posible.
- Extraiga la pila del mando a distancia cuando no lo utilice durante períodos prolongados de tiempo.
- Aísle la pila (poniéndola en una bolsa de plástico o cubriéndola con cinta aislante) antes de tirarla o de guardarla.
- Deseche la pila de acuerdo con la legislación local.
- No desmonte, recargue, caliente ni cortocircuite la pila. No tire la pila al fuego ni las sumerja en agua.

En caso de fugas de líquido de las pilas

- Limpie bien el líquido de la pila que pueda haber en el compartimento de la pila, e inserte una pila nueva.
- Si alguna parte de su cuerpo o de su ropa ha estado en contacto con el líquido de la pila, lávela con aqua abundante.
- Si el líquido de la pila entra en contacto con los ojos. láveselos con aqua abundante y acuda inmediatamente al

A Precaución

ESTE PRODUCTO ES UN PRODUCTO LÁSER DE CLASE I. **EL USO DE CONTROLES, AJUSTES O PROCEDIMIENTOS** DE RENDIMIENTO QUE NO SEAN LOS ESPECIFICADOS EN ESTE MANUAL PUEDEN OCASIONAR LA EXPOSICIÓN A RADIACIONES PELIGROSAS. NO ABRA LA CARCASA DEL PRODUCTO NI INTENTE REPARARLO USTED MISMO. SOLICITE EL SERVICIO A PERSONAL CUALIFICADO.

Los avisos siguientes sólo son aplicables a los Estados Unidos.

Párrafo 15 de las normas FCC


Advertencia de la FCC:

Cualquier modificación o cambio no autorizado en este equipo puede ser motivo para retirar al usuario la autorización de operarlo.

Aviso

Este producto lleva una pila de litio CR de tipo botón que contiene perclorato. Puede requerir un manejo especial. Véase www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Antes de leer estas instrucciones

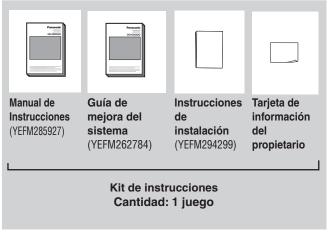





Conector de alimentación

(YGAJ021012) Cantidad: 1



Placa de cancelación de bloqueo

Perno de Buje de montaje goma $(5 \text{ mm } \phi)$

58

(YEP0FZ5698) Cantidad: 1 juego



Collar de montaje

(YEFX0217263A) Cantidad: 1



Placa de guarnición

(YEFC051011) Cantidad: 1



Caja de la placa del panel extraíble

> (YEFA131839A) Cantidad: 1

- Los números entre paréntesis situados debajo del nombre de cada accesorio indican los números de pieza para el servicio técnico y de mantenimiento.
- Los accesorios y sus números de pieza están sujetos a cambios sin previo aviso debido a mejoras del producto.
- La placa de guarnición y el collar de montaje están montados en la unidad principal al salir de fábrica.

CQ-C5405U/C5305U

Desde Panasonic, le damos la bienvenida a nuestra gran familia de fabricantes de productos electrónicos.

Nuestro propósito es ofrecerle las ventajas de los productos electrónicos y de ingeniería mecánica de precisión, fabricados con componentes cuidadosamente seleccionados y montados por personas que se sienten orgullosas de la reputación que su trabajo ha otorgado a nuestra empresa. Sabemos que este producto le proporcionará muchos años de entretenimiento y, una vez que descubra la calidad, el valor y la fiabilidad que aporta Panasonic, usted también se sentirá orgulloso de ser un miembro de nuestra familia.

Este manual de instrucciones se aplica a dos modelos, el CQ-C5405U y el CQ-C5305U.

A continuación se muestran las diferencias entre ambos modelos.

Todos los gráficos e ilustraciones que se utilizan en el presente manual se refieren al modelo CQ-C5405U, salvo que se indique lo contrario.

Características	Modelos	CQ-C5405U	CQ-C5305U
Salida del subwoofer		4 V (60 Ω)	2,5 V (200 Ω)
Presalida		4 V (60 Ω)	2,5 V (200 Ω)

El manual de instrucciones consta de dos libros. Uno es el "Manual de Instrucciones" propiamente dicho, que describe el funcionamiento del aparato. El otro es la "Guía de mejora del sistema" que describe los dispositivos opcionales como, por ejemplo, el cambiador de CD.

Índice

	English	2	
	Français	30	
Español			

Común

Información de seguridad Antes de leer estas instrucciones Características Disposición de los controles Preparación (Ajuste de la hora etc.) Generalidades Control del sonido

Cada fuente

Como sea necesario

• Radio	70	
Reproductor de CD	72	
Reproductor de MP3/WMA/AAC	74	
• Ajustes de audio	78	
Ajustes de función	79	
Solución de problemas	80	
Mensajes de visualización de error	83	
Notas acerca de los discos	84	
Mantenimiento / Fusible	84	
Especificaciones técnicas	85	

Sistema de teléfono manos libres

La conexión del sistema opcional manos libres (Kit teléfono manos libres con tecnología *Bluetooth*®: CY-BT100U) permite a los usuarios hablar por el sistema manos libres si el teléfono está preparado para Bluetooth.

Nota: Esta unidad sólo está diseñada para recibir llamadas. No puede efectuar llamadas.

Bluetooth®

La marca y el logotipo de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y el uso que hace de ellos Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. está sujeto a la correspondiente licencia. El resto de los nombres y marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Módulo de expansión (unidad de concentrador)

La conexión del módulo de expansión (unidad de concentrador, CY-EM100U) permite al usuario conectar hasta cuatro dispositivos opcionales mostrados a continuación. Incluso se pueden conectar a la vez los sistemas de radio vía satélite Sirius y XM.

Amplia gama de componentes adicionales para el sistema

Los diversos componentes opcionales permiten a los usuarios disponer de una gran gama de posibilidades de ampliar el sistema. Ampliando el sistema se obtiene un ambiente relajado para disfrutar de audio y vídeo en el automóvil. Para más información al respecto, consulte la **Guía de mejora del sistema**.

• Cambiador de CD

El adaptador opcional (cable de conversión para el cambiador de discos DVD/CD: CA-CC30U) permite conectar el cambiador de CD opcional de Panasonic (CX-DP880U).

• iPod®

El adaptador opcional (cable directo para iPod[®]: CA-DC300U) permite conectar un iPod. iPod es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en los EE.UU. y en otros países.

Radio vía satélite XM

El receptor XM opcional (XMD1000) se puede conectar con el adaptador digital opcional. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del receptor XM.

Radio vía satélite Sirius

Se puede conectar el receptor de radio vía satélite Sirius opcional (SIR-PAN1).

Sistema de teléfono manos libres

SQ (Calidad del sonido)

Existen 6 modos predeterminados (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Estos pueden personalizarse y almacenarse para tener acceso a ellos en todo momento.

SQ3 (Calidad de sonido tribanda)


El nivel y la frecuencia central pueden ajustarse en las 3 bandas. Ello permite ajustar la calidad de sonido según el género musical, la acústica del interior del vehículo y sus preferencias personales. (→ página 69)


Terminal de entrada AUX (AUX1)

El terminal de entrada AUX está situado en el panel frontal. Permite conectar sin dificultad un reproductor de audio móvil u otros dispositivos.

Disposición de los controles

Nota: Este manual de instrucciones explica cómo utilizar los botones de la unidad principal. (Se han excluido varias operaciones)

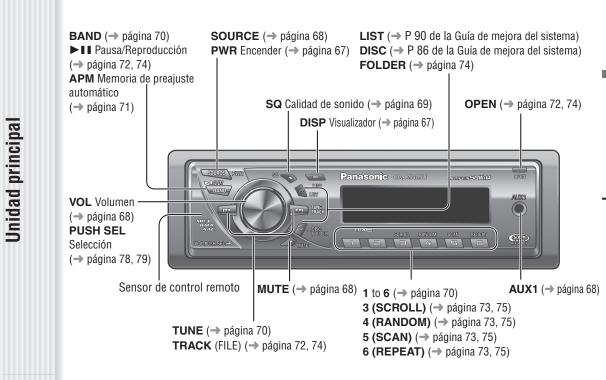

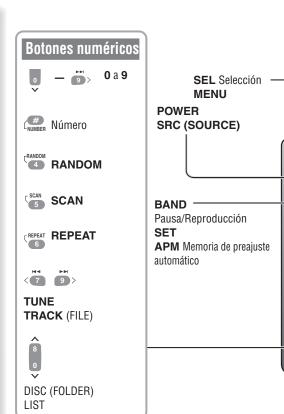

VOL Volumen

MUTE

DISP Visualizador

↑ : Subir

✓ : Bajar

Español

Preparativos del mando a distancia

Aparece el mensaje de demostración inicial.

Ponga el interruptor de encendido del automóvil en la posición ACC o en la posición On.

HELLE YY

- 2 Presione [PWR] (Encender).
- 3 Mantenga presionado [VOL] (PUSH SEL: Selección) durante al menos 2 segundos para que aparezca el menú.
- 4 Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para seleccionar el ajuste de demostración. (Aparece "DEMO")

Gire [VOL] en el sentido contrario a las agujas del reloj. Para usar el mando a distancia, presione [0] (>).



Notas:

- Para volver al modo normal, presione [DISP]
- Consulte la sección "Ajustes de función" (→ página 79).
- Cuando aparece "NO DISC", la demostración no se puede cancelar.


Preparativos para antes de empezar a utilizarlo

Extraiga con cuidado la película aislante de la parte posterior del mando a distancia.




Reemplazo de la pila

- Extraiga el portapilas con el mando a distancia puesto sobre una superficie plana.
 - 1) Ponga la uña en la ranura y empuje el portapilas en la dirección de la flecha.
- (2) Extráigalo en la dirección de la flecha empleando un objeto puntiagudo duro.
- 2 Ponga una pila en el compartimento con el lado (+) mirando hacia arriba.
- 3 Vuelva a instalar el compartimento en su lugar.



Lado posterior



A Advertencia

Mantenga las pilas y la película aislante fuera del alcance de los niños. Si un niño ingiere accidentalmente una pila, llévelo inmediatamente al médico.

A Precauciones

- Extraiga y deseche inmediatamente la pila gastada.
- No desmonte, caliente ni cortocircuite las pilas. No tire las pilas al fuego ni las sumerja en agua.
- Siga la legislación de su localidad para desechar las pilas.
- El empleo inadecuado de las pilas puede causar sobrecalentamiento, explosión o fuego, lo que puede ocasionar lesiones o un incendio.

Este producto lleva una pila de litio CR de tipo botón que contiene perclorato. Puede requerir un manejo

Véase www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.


Nota: Información sobre la pila:

Tipo de pila: pila de litio Panasonic (CR2025) (incluida en el mando a distancia)

Vida útil de la pila: aproximadamente 6 meses en condiciones normales (a temperatura ambiente)

El reloj usa el sistema horario de 12 horas.

- Presione [PWR] (Encender).
- 2 Presione [DISP].
- 3 Mantenga presionado [DISP] durante al menos 2 segundos.
- 4 Ajuste la hora y presione [DISP].
 - [>>|]: Adelante





Ajuste los minutos y presione [DISP] para confirmar el ajuste.

[►►]: Adelante [►]: Atrás

Notas:

- Cuando aparezca "ADJUST" en el visualizador, ajuste el reloj.
- Mantenga presionado [►►I] o [◄◄] para cambiar los números
- Cuando aparece "NO DISC", la demostración no se puede cancelar

Generalidades

En este capítulo se explica cómo encender y apagar la unidad principal, cómo ajustar el volumen, etc.

Encendido / Apagado (PWR: Encendido)

Encender

Presione [PWR] (Encender).

Apagar

Mantenga presionado [PWR] (Encender) durante al menos 1 segundo.



Puede extraer el panel frontal para evitar que lo roben.



Extracción

- Apague la unidad principal. (→ véase arriba)
- Presione [OPEN]. Se abrirá el panel frontal.
- 3 Empuje el panel frontal hacia la izquierda.



- Tírelo hacia usted.
- 5 Ponga el panel frontal en el estuche.



Colocación

- Encaje el orificio izquierdo del panel frontal en la patilla izquierda de la unidad principal.
- Encaje el otro orificio en la otra patilla aplicando una ligera presión.

\triangle Precauciones

- Este panel frontal no es impermeable. No lo exponga al agua ni a humedad excesiva.
- No extraiga el panel frontal mientras conduzca el vehículo.
- No ponga el panel frontal sobre el tablero de instrumentos ni en lugares cercanos donde pueda subir mucho la temperatura.
- No toque los contactos del panel frontal extraíble ni de la unidad principal, porque podría ocasionar un mal contacto
- Si se adhiere polvo u otras materias extrañas en los contactos, límpielos con un paño limpio y seco.
- Para evitar daños en el panel frontal, no lo empuje ni ponga nada encima cuando esté abierto

visualizador (DISP: Visualizador) Cambio del

Extracción / Colocación del panel frontal

El visualizador cambia cada vez que se presiona [DISP].

Con la unidad principal apagada:



Visualización de la hora (ajuste predeterminado)



Visualización desactivada

Con la unidad principal encendida:

Cuando la unidad principal está encendida, consulte la descripción de cada modo de fuente.

desactivado

Volumen c

temporalmente MUTE (ATT: Atenuación)

Selección de una fuente de sonido (SOURCE)

Ajuste del volumen (VOLUME)

Margen de ajuste: 0 a 40 Predeterminado: 18



(1) Subir

② Bajar



Nota: Se puede ajustar el nivel de sonido independientemente para cada fuente (para la radio, existe un ajuste de volumen para AM y un ajuste de volumen para todas las bandas de FM).

Silenciador

Presione [MUTE]. .

MHIF

Cancelación

Vuelva a presionar [MUTE].

Nota: Se puede elegir entre guitar totalmente el sonido y atenuarlo. (→ página 79)



Precauiones

Antes de realizar la conexión AUX, baje convenientemente

De lo contrario, puede producirse un estruendo de sonido y dañar los altavoces o causarle lesiones en los oídos.

La fuente cambia cada vez que se presiona [SOURCE].

AUX1 (entrada AUX1) (3,5 mm ϕ estéreo) Desde la salida de un dispositivo externo de sonido/ audio (p. ej., un reproductor de audio de silicio, un reproductor HDD, etc.)

Radio

FM1, FM2, FM3, AM (→ página 70)

RRILL

Reproductor

Cuando se carga un CD (→ página 72) Cuando se carga un disco de MP3/WMA/AAC → página 74)

AUX1

Dispositivo conectado al terminal AUX1 de esta unidad

日日X 1

Conector de ampliación del sistema

Cuando está conectado un dispositivo opcional: Cambiar al dispositivo conectado

Cuando se conecta el cambiador de CD

CHANGER

Cuando se conecta el iPod

IPOI

Cuando se conecta el receptor XM

XM

Cuando se conecta el receptor Sirius

SIRIUS

O BIEN

Cuando está conectado un módulo de expansión:

Los dispositivos conectados a los puertos del 1 al 4 se activan en secuencia después de cambiar a AUX2 (dispositivo) conectado al terminal AUX del módulo de expansión).

_____ Nota: Para ver la información sobre los dispositivos que pueden conectarse, consulte la Guía de mejora del sistema o el manual de instrucciones de cada dispositivo.

Control del sonido

Existen 6 modos predeterminados (FLAT, ROCK, POP, VOCAL, JAZZ, CLUB). Estos pueden personalizarse v almacenarse para tener acceso a ellos en todo momento.

Cambio de SO

1) Presione [SQ] para activar el modo de selección SQ. (2) Presione [SQ] para seleccionar el tipo de sonido.

Presione [DISP] para volver al modo normal.

Notas:

según el género

Selección de SQ

Ajuste de SQ

- Después de pulsar [SQ] en la unidad principal, podrá seleccionar un tipo de sonido mediante los botones de preajuste [1] a [6].
- · Para saber cómo ajustar cada altavoz y el subwoofer opcional, consulte la página 78.
- · Ajuste de graves
- · Ajuste de agudos
- Ajuste del balance
- · Ajuste del atenuador
- · Ajuste del subwoofer
- · Filtro de paso bajo del subwoofer
- · Ajuste de remasterización

THAT ROCK POP SO3/ VOCAL JAZZ CLUB

(FLAT) respuesta de frecuencia plana: no se enfatiza ninguna parte. (predeterminado)

SO-ROEK 2

(ROCK) sonido fuerte y movido: potencia los bajos y los agudos.

(POP) sonido profundo y variado: potencia ligeramente los bajos y los agudos.

FIAT ROCK DOD S03/ WORLD 1877 CHIR

(VOCAL) sonido claro:

potencia los medios tonos y ligeramente los agudos.

50-1677 1883 WWW

(JAZZ) sonido profundo típico del jazz: sonido con énfasis en la nitidez del sonido hueco y los ecos típicos de un saxofón.

50-ELUX 5

(CLUB) sonido típico de los clubes y las discotecas: reproduce el sonido real de un club.

Se pueden ajustar las características de la calidad de sonido seleccionada (SQ). (→ véase arriba) También es posible memorizar 5 SQ distintas.

SQ3 (Calidad de sonido tribanda)

El nivel y la frecuencia central pueden ajustarse en las 3 bandas. Ello permite ajustar la calidad de sonido según el género musical, la acústica del interior del vehículo v sus preferencias personales.

Gama de ajuste SQ/tono: -12 dB a + 12 dB (en 2 dB)

SQ baja/grave: ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

200 Hz)

±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) SQ media: SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,

15 kHz)

• El nivel de control de graves/agudos de cada frecuencia se fiia según la frecuencia que se ha seleccionado para la SQ.

Cómo restablecer el valor predeterminado de

- 1) Presione [SQ], y seleccione la SQ que se ha de restablecer al valor predeterminado. (Solo unidad principal.)
- ②Mantenga presionado [BAND] durante al menos 2 segundos.


1 Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para abrir el menú.



Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para seleccionar el modo que desee ajustar.


3 Ajuste las distintas bandas. 1)/(2): subir/baiar frecuencia central [◄◀] [▶►I]: Selección de banda $[\land][\lor]$: Aumento/reducción del nivel





- Mantenga presionado el botón numérico [2] a [6] durante al menos 2 segundos.
 - La SQ ajustada se memoriza en el número que ha apretado y a continuación la unidad regresa al modo normal.
 - Si cancela la memorización de SQ, los niveles permanecen en el ajuste actual hasta que se efectúe una nueva memorización de SQ o se abra la SQ memorizada.

- No se pueden memorizar valores de SQ en el botón [1].
- Los ajustes de SQ no cambian los nombres que aparecen en pantalla (p.ej. ROCK y JAZZ).
- No active SQ y graves/agudos al mismo tiempo para que no se produzca la distorsión del sonido.

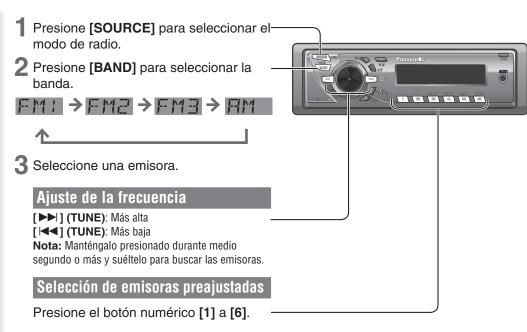


Visualización del modo de la radio

Flujo de la operación



Cambio del visualizador (DISP: Visualizador)

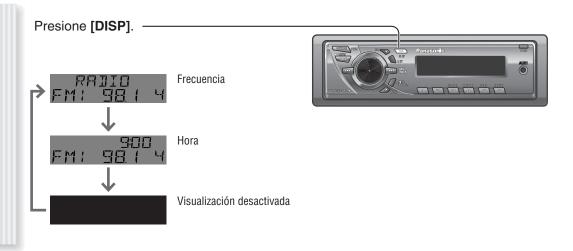

Pueden almacenarse hasta 6 emisoras en cada una de las bandas: AM, FM1, FM2 y FM3.

Memoria de preajuste automático (APM)

Las emisoras con buenas condiciones de recepción se preajustarán automáticamente.

- Seleccione una banda.
- 2 Mantenga presionado [BAND] (APM) durante al menos 2 segundos.

Las emisoras preajustadas que tienen las mejores condiciones de recepción se reciben durante 5 segundos cada una después del preajuste de las emisoras (SCAN). Para detener la búsqueda, presione el botón numérico [1] a [6].



Nota: Las emisoras nuevas sobrescriben las emisoras memorizadas.

Preajuste manual de emisoras

- Sintonice una emisora.
- 2 Mantenga presionado el botón numérico [1] a [6] durante al menos 2 segundos.



Preajuste de emisoras (APM: memoria de preajuste automático)



A Precauciones

- Esta unidad no es compatible con discos de 8 cm {3"}.
- No inserte ningún disco si el indicador ODISC está iluminado. porque quiere decir que ya hay un disco cargado.
- No utilice discos con formas irregulares. (→ página 84)
- No utilice discos que tengan pegatinas o etiquetas adheridas.
- Para evitar daños en el panel frontal, no lo empuje ni ponga


nada encima cuando esté abierto.

- No se pille los dedos ni la mano en el panel frontal.
- No inserte ningún objeto extraño en la ranura del disco.
- Consulte la sección "Notas acerca de los discos CD/tipos de CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (→ página 84).
- Si un disco contiene tanto datos de CD-DA como de MP3/WMA/AAC, es posible que no se pueda reproducir con normalidad.

Cuando ya haya un disco insertado, presione [SOURCE] para seleccionar el modo de CD.

- Presione [OPEN] para abrir el panel
- Cargue un disco con la cara impresa mirando hacia arriba.

Nota: Puede tardar unos segundos en empezar a reproducirse.



3 Cierre el panel frontal manualmente.

Notas:

- · La unidad reconocerá el disco e iniciará automáticamente la reproducción.
- Se enciende automáticamente al cargar el disco.

Expulsión del disco

- 1) Presione [OPEN].
- ②Presione [▲] y extraiga el disco.
- 3 Cierre el panel frontal manualmente.

Indicadores del modo de reproducción

Se enciende cuando se activa cada modo.

4 Seleccione la parte que desee.

Selección de la pista

[▶►] (TRACK): Pista siguiente

[| TRACK): Pista anterior (presione dos veces)

Nota: Manténgalo presionado para el avance/ retroceso rápidos.

Pausa

Presione [► II].

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

R Reproducción aleatoria **REP** Reproducción repetida Se enciende cuando se inserta el disco

Número de pista Tiempo Presione [DISP].

Cambio del visualizador (DISP: Visualizador)

Pista / Tiempo de reproducción Título del disco/Título Hora III: IIIo DISC Visualización desactivada

Notas:

- Para que haya otro desplazamiento circular cuando aparezca el título, presione [3] (SCROLL). Si aparecen 8 caracteres o menos, éstos no se desplazan.
- Se visualizará "NO TEXT" cuando no haya información

Reproducción aleatoria, por exploración o repetida (RANDOM, SCAN, REPEAT)

Reproducción aleatoria

Todas las pistas disponibles se reproducen de forma aleatoria.

Presione [4] (RANDOM). R> se enciende.

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción por exploración

Se reproducen los primeros 10 segundos de cada pista sucesivamente.

Presione [5] (SCAN).

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción repetida

Repite la pista actual

Presione [6] (REPEAT). REP se enciende.

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Funciones sólo con el distancia mando a

Acceso directo

Puede seleccionarse directamente una pista.

Ejemplo: número de pista 10

- Presione [#] (NUMBER).
- 2 Presione [1] [0].
- 3 Presione [SET].

IRBEK (D

- Para suspender la selección directa, presione [DISP].
- Los tipos de reproducción aleatoria, por exploración y repetida se cancelan presionando [#].

Visualización del modo de CD

Reproductor de MP3/WMA/AAC

Precauciones

- Esta unidad no es compatible con discos de 8 cm {3"}.
- No inserte ningún disco si el indicador ODISC está iluminado, porque quiere decir que ya hay un disco
- No utilice discos con formas irregulares. (→ página 84)
- No utilice discos que tengan pegatinas o etiquetas adheridas.
- Para evitar daños en el panel frontal, no lo empuje ni ponga


nada encima cuando esté abierto.

- No se pille los dedos ni la mano en el panel frontal.
- No inserte ningún objeto extraño en la ranura del disco.
- Consulte la sección "Notas acerca de sobre los discos CD/tipos de CD (CD-ROM, CD-R, CD-RW)" (→ página 84).
- Si un disco contiene tanto datos de CD-DA como de MP3/WMA/ AAC, es posible que no se pueda reproducir con normalidad.
- Consulte la sección de "Observaciones sobre MP3/WMA/AAC"

Cuando ya haya un disco insertado, presione [SOURCE] para seleccionar el modo de MP3/WMA/AAC.

- Presione [OPEN] para abrir el panel frontal.
- Cargue un disco con la cara impresa mirando hacia arriba.

Nota: Puede tardar unos segundos en empezar a reproducirse.



3 Cierre el panel frontal manualmente.

Notas:

- · La unidad reconocerá el disco e iniciará automáticamente la reproducción.
- Se enciende automáticamente al cargar el disco.

Expulsión del disco

1) Presione [OPEN].

②Presione [▲] y extraiga el disco.

3 Cierre el panel frontal manualmente.



4 Seleccione la parte que desee.

Selección de carpetas

[^] (FOLDER): Carpeta siguiente

[\(\) (FOLDER): Carpeta anterior

Selección de archivos

[►►I] (TRACK): Archivo siguiente

[| (TRACK): Archivo anterior (presione dos

Nota: Manténgalo presionado para el avance/ retroceso rápidos.

Pausa

Presione [► II].

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Visualización del modo de MP3/WMA/ AAC

Indicadores del modo de reproducción -Se enciende cuando se activa cada modo.

Reproducción aleatoria Reproducción repetida FOLDER Reproducción aleatoria de carpeta, repetir carpeta v explorar carpeta



Número de archivo Número de carpeta

*Ajuste de etiqueta ID3/ WMA

Mantenga presionado [3] (SCROLL) durante al menos 2 segundos.

TAE ON

IRS OFF (ajuste predeterminado)

Cuando aparece el nombre de una carpeta:

TAG ON: Aparece el título del álbum.

TAG OFF: Aparece el nombre de la carpeta.

Cuando aparece el nombre de un archivo: TAG ON: Aparece el título y el nombre del artista.

TAG OFF: Aparece el nombre del archivo.

Presione [DISP].



Notas:

- Para hacer avanzar los caracteres del texto que aparece en pantalla, pulse [3] (SCROLL). Si aparecen 8 caracteres o menos, éstos no se desplazan.
- Se visualizará "NO TEXT" cuando no haya información en el disco.
- La información de etiqueta de ID3/WMA/AAC que se visualiza es el nombre del álbum y del artista.

Reproducción aleatoria, por exploración o Reproducción aleatoria Todos los archivos disponibles se reproducen de forma aleatoria. Presione [4] (RANDOM). R> se enciende. Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción aleatoria de carpeta

Se reproducen de forma aleatoria todos los archivos de

Mantenga presionado [4] (RANDOM) durante al menos 2 segundos. FOLDER R> se enciende. Manténgalo presionado de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción por exploración

Se reproducen los primeros 10 segundos de cada archivo sucesivamente.

Presione [5] (SCAN).

Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción por exploración de carpeta

A partir de la siguiente carpeta, se reproducen sucesivamente los primeros 10 segundos del primer archivo de cada carpeta.

Mantenga presionado [5] (SCAN) durante al menos 2 segundos. FOLDER se enciende. Manténgalo presionado de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción repetida

Repite el archivo actual.

Presione [6] (REPEAT). REP se enciende. Presiónelo de nuevo para cancelar la acción.

Reproducción repetida de carpeta

Repite la carpeta actual.

Mantenga presionado [6] (REPEAT) durante al menos 2 segundos. FOLDER REP se enciende.

Manténgalo presionado de nuevo para cancelar la acción.

Funciones sólo con el distancia mando a

repetida (RANDOM, SCAN, REPEAT)

Cambio del visualizador

(DISP: Visualizador)

Acceso directo

Puede seleccionarse directamente un archivo de la carpeta actual.

Ejemplo: archivo número 10

- 1 Presione [#] (NUMBER).
- 2 Presione [1] [0].
- 3 Presione [SET].
- FTIF

- Para seleccionar una carpeta, introduzca un número después de haber presionado dos veces [#].
- Para suspender la selección directa, presione [DISP].
- La reproducción aleatoria, reproducción aleatoria de carpeta, reproducción por exploración, reproducción por exploración de carpeta, reproducción repetida y reproducción repetida de carpeta se cancelan presionando [#].

74

75

¿Qué es MP3/WMA/AAC?

MP3* (MPEG Audio Layer-3) y WMA (Windows Media™ Audio) son formatos de compresión de audio digital. El primero fue desarrollado por MPEG (Motion Picture Experts Group), y WMA fue desarrollado por Microsoft Corporation. Empleando estos formatos de compresión, podrá grabar el contenido de 10 CD musicales en un solo CD (estos valores se refieren a datos grabados en un disco CD-R o CD-RW de 650 MB a una velocidad de transferencia fija de 128 kbps y a una frecuencia de muestreo de 44.1 kHz).

*Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson.

AAC son las siglas de "Advanced Audio Coding". Se define como un estándar para la tecnología de compresión de audio utilizando MPEG 2 y MPEG 4.

Nota: El software de codificación v grabación MP3/WMA/AAC no se suministra con esta unidad.

Puntos que debe recordar al crear archivos MP3/WMA/AAC

Común

- Se recomienda una velocidad de transferencia y una frecuencia de muestreo altas para obtener sonido de alta calidad.
- No se recomienda seleccionar VBR (velocidad de transferencia variable) porque el tiempo de reproducción no se visualiza correctamente y es posible que salte el sonido.
- No se recomienda seleccionar una velocidad de transferencia variable (VBR) porque en algunos casos la remasterización puede no surtir efecto.
- La calidad del sonido de reproducción cambia según las circunstancias de codificación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su software de codificación y del software de grabación.

• Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a "128 kbps o más" v "fija".

WMA

- Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a "64 kbps o más" v "fija".
- No establezca el atributo de protección contra copias en el archivo WMA para que esta unidad pueda realizar la reproducción.

AAC

- Se recomienda ajustar la velocidad de transferencia a "128 kbps o más" y "fija".
- Los formatos y las extensiones de los archivos AAC varían según el software de codificación.
- Esta unidad puede reproducir los archivos AAC que tengan la extensión ".m4a" y que fueron codificados con la versión 6 de Apple iTunes[®].
- Esta unidad puede reproducir los archivos AAC que tengan la extensión ".m4a" y que fueron codificados con la versión 6 o anterior de Apple iTunes.
- · No puede reproducir archivos con protección contra copias.

Información del visualizador

Elementos visualizados

- CD-TEXT Título del disco Título de la pista
- MP3 (etiqueta ID3) Título del álbum Título y nombre del artista
- MP3/WMA/AAC Nombre de la carpeta Nombre del archivo
 - WMA (etiqueta WMA) Título del álbum Título y nombre del artista
- AAC (información acerca de la canción) Título del álbum Título y nombre del artista

Caracteres que pueden visualizarse

- Longitud visible del nombre de archivo/nombre de carpeta: hasta 32 caracteres. (El número de caracteres que pueden visualizarse con nombres Unicode de archivo y de carpeta se reduce a la mitad.)
- Titule los archivos y carpetas de acuerdo con la norma de cada sistema de archivos. Para obtener más información. consulte las instrucciones del software de grabación.
- Pueden visualizarse el juego de caracteres ASCII y los caracteres especiales de cada idioma.
- Pueden visualizarse algunos caracteres cirílicos de Unicode.

Juego de caracteres ASCII

De la "A" a la "Z", de la "a" a la "z", dígitos del 0 al 9 y los símbolos siguientes:

(espacio)!"#\$% &'() *+,-./:;<=>?@[\]^ `{|}~

Caracteres especiales

ÀÁÂÃÅàáâãå \hat{O} \hat{O} ÙÚÛÜùúûü

Notas:

- Es posible que con ciertos programas de software con los que se han codificado archivos en formato MP3/WMA/AAC, no se visualice correctamente la información de los caracteres.
- Los caracteres y símbolos que no pueden visualizarse se convierten en un asterisco (X).
- Se recomienda que el nombre del archivo tenga menos de 8 caracteres (sin contar la extensión).

iTunes es una marca comercial de Apple Computer, Inc., registrada en Estados Unidos y en otros países.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.



A Precaución

No asigne nunca la extensión del nombre de archivo de ".mp3", ".wma" o ".m4a" a un archivo que no tenga el formato MP3/WMA/AAC. No sólo produciría ruido por los altavoces y daños en los mismos, sino que también podría causarle daños en los oídos.

Grabación de archivos MP3/WMA/AAC en un CD

- Le recomendamos que no cree discos que contengan tanto archivos CD-DA como archivos MP3/WMA/AAC.
- Si hav archivos con formato CD-DA v archivos con formato MP3, WMA o AAC en el mismo disco, es posible que las canciones no se reproduzcan en el orden deseado, o que algunas canciones no lleguen a reproducirse.
- Cuando almacene datos MP3, datos WMA v datos AAC en el mismo disco, hágalo en carpetas distintas para cada tipo de datos.
- No grabe archivos que no sean MP3/WMA/AAC ni carpetas innecesarias en el disco.
- El nombre de archivo MP3/WMA/AAC debe añadirse según las normas que se indican en las descripciones siguientes. v también debe cumplir las normas de cada sistema de
- La extensión del nombre de archivo ".mp3". ".wma" o ".m4a" debe asignarse a cada archivo dependiendo del formato del archivo.

- Es posible que tenga problemas al reproducir archivos MP3/WMA/AAC o al visualizar la información de archivos MP3/WMA/AAC grabados con ciertos programas de software de grabación o grabadoras de CD.
- Esta unidad no tiene función de lista de reproducción.
- Aunque las grabaciones de multisesión son compatibles, se recomienda realizar grabaciones de una sola vez (Disc-at-

Sistemas de archivos compatibles

ISO 9660 Level 1/Level 2, Apple Extension para ISO 9660, Joliet, Romeo

Nota: Los formatos Apple HFS, UDF 1,50, Mix CD y CD Extra no son compatibles.

Formatos de compresión

(Recomendación: "Puntos que debe recordar al crear archivos MP3/WMA/AAC" en la página anterior)

Método de compresión	Velocidad de transferencia	VBR	Frecuencia de muestreo
MPEG 1 Audio Layer 3 (MP3)	32 k – 320 kbps	Sí	32, 44,1, 48 kHz
MPEG 2 Audio Layer 3 (MP3)	8 k – 160 kbps	Sí	16, 22,05, 24 kHz
MPEG 2,5 Audio Layer 3 (MP3)	8 k – 160 kbps	Sí	8, 11,205, 12 kHz
Windows Media Audio Ver. 2, 8, 9*	32 k – 192 kbps	Sí	32, 44,1, 48 kHz
MPEG 4 Advanced Audio Coding Low Complexity (AAC LC)	24 k – 320 kbps	Sí	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

* No es compatible con WMA 9 Professional/LossLess/Voice.

Orden de selección de carpetas / Orden de reproducción de archivos

Número máximo de archivos/carpetas

- Número máximo de archivos: 511 (archivos + carpetas)
- Número máximo de archivos en una carpeta: 255
- Profundidad máxima de los árboles: 8
- Número máximo de carpetas: 255 (incluida la carpeta raíz)

Notas:

Observaciones sobre MP3/WMA/AAC (continuación)

- Podrá acortar la duración entre la lectura de datos y la reproducción reduciendo la cantidad de archivos o carpetas, o la profundidad de la ierarquía.
- Esta unidad cuenta el número de carpetas tanto si tienen archivos MP3/WMA/AAC como si no.
- Si la carpeta seleccionada no contiene ningún archivo MP3/ WMA/AAC, se reproducen los archivos MP3/WMA/AAC que están más cerca en el orden de reproducción.
- El orden de reproducción puede ser distinto al de otros reproductores de MP3/WMA/AAC aunque se utilice el mismo disco.
- Aparece "ROOT" cuando se visualiza el nombre de la carpeta raíz.

Carpeta raíz (Directorio raíz) Selección de carpetas En el orden de 1 - 8 4 Selección de archivos En el orden de 5 6 Árbol 1 Árbol 2 Árbol 3 Árbol 4 Árbol 8

Copyright

Las leyes de copyright prohíben copiar, distribuir y entregar material con derechos de autor, como por ejemplo la música. sin el permiso del propietario de tales derechos, salvo en caso de que se utilice para uso personal.

Sin garantía

La descripción anterior es aplicable de acuerdo con nuestras investigaciones a fecha de septiembre de 2006. No hay garantía para la capacidad de reproducción y visualización de MP3/WMA/AAC.

Ajustes de audio

Ajuste de cada altavoz y de un subwoofer opcional

Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para abrir el menú.



Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para seleccionar el modo que desee ajustar.

Gire [VOL] hacia la izquierda o la derecha para ajustar el volumen.



Notas:

- El orden y los contenidos de los ajustes pueden variar en función de las condiciones de los dispositivos que se conecten. Para obtener más información, consulte la **Guía de mejora del sistema** o el manual de instrucciones del dispositivo correspondiente.
- Para volver al modo normal, presione [DISP].
- Si no se realiza ninguna acción durante más de 5 segundos en el ajuste del audio (2 segundos en el caso del ajuste del volumen y 10 segundos en el caso del ajuste del SQ), el visualizador vuelve al modo normal.
- El volumen también puede ajustarse directamente usando [VOL] en la unidad principal. (→ página 68)
- Para obtener información acerca de cómo abrir una SQ memorizada consulte la página 69.

1/1711

Ajuste del volumen

(Margen de ajuste: 0 a 40, predeterminado: 18)

1): Subir

Visualización del menú de audio

2: Bajar

Bajai

Ajuste de graves

(Margen de ajuste: -12 dB a +12 dB, intervalos de 2 dB, predeterminado: Bajos 0 dB)

- 1: Subir 2: Baiar
- IRSS IRS Odl

113

Ajustes de agudos

(Margen de ajuste: $-12\ dB$ a $+12\ dB,$ intervalos de 2 dB, predeterminado: Agudos 0 dB)

- ①: Subir ②: Baiar
- TREBLE DAB

Nota: No active SQ y graves/agudos al mismo tiempo para que no se produzca la distorsión del sonido.

Aiuste de SO

(→ página 69)

(Frecuencia de ajuste: -12 dB a + 12 dB (en 2 dB))

Margen de ajuste:

SQ baja/grave: ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz,

200 Hz)

SQ media: $\pm 12 \text{ dB}$ (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz,

3 kHz)

SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz,

15 kHz)

503-LDW 50HZ + 8

Aiuste del balance

(Margen de ajuste: L (izquierdo) 15 a R (derecho) 15 y Centrar, predeterminado: Centrar)

- 1: Aumentar derecho
- 2: Aumentar izquierdo

BALANCE BAL ENT

Ajuste de la atenuación

(Margen de ajuste: R (trasero) 15 a F (delantero) 15 y Centrar, predeterminado: Centrar)

- ①: Aumentar canal delantero
- ②: Aumentar canal trasero

AND FAIER
FAI ENT

Ajuste del subwoofer

(Margen de ajuste: silenciador $(-\infty)$, -6 dB a +6 dB, intervalos de 2 dB, predeterminado: 0 dB)

- 1: Subir
- ②: Bajar

EN DAR

Filtro de paso bajo del subwoofer

(Margen de ajuste: 80 Hz, 120 Hz, Predeterminado: 80 Hz)

- ①: 120 Hz
- ②: 80 Hz

SUBH LPF LPF BOHZ

Ajuste de remasterización

Las señales de alta frecuencia que se hayan perdido durante la compresión a formato MP3/WMA/AAC se reproducen de la forma que más se aproxime al sonido original. (Margen de ajuste: On/Off, Predeterminado: On)

①: On ②: Off

REMASTER OFF

Notas

- Con una velocidad de transferencia alta, la función de remasterización surte poco efecto.
- Sólo resulta eficaz para reproducir archivos MP3/ WMA/AAC.

Ajustes de función

Mantenga presionado [VOL] (PUSH SEL: Selección) durante al menos 2 segundos para abrir el menú.



- 2 Presione [VOL] (PUSH SEL: Selección) para seleccionar el modo que desee ajustar.
- Gire [VOL] hacia la izquierda o la derecha para ajustar el volumen.



Nota

Visualización del menú de funciones


- El orden y los contenidos de los ajustes pueden variar en función de las condiciones de los dispositivos que se conecten. Para obtener más información, consulte la **Guía de mejora del sistema** o el manual de instrucciones del dispositivo correspondiente.
- Para volver al modo normal, presione [DISP].
- Si no se realiza ninguna acción durante más de 5 segundos en el ajuste de funciones, el visualizador vuelve al modo normal.

Demostración

El monitor se puede configurar para mostrar u ocultar la pantalla de demostración.

1: On (predeterminado)


(2): Off



Nota: Mediante los botones de la unidad principal o del mando a distancia, existe la posibilidad de cancelar la pantalla de demostración durante 20 segundos y ejecutar la operación seleccionada incluso con el modo de demostración activado.

Selección del color de la pantalla

El color de la pantalla puede cambiarse. Predeterminado: OCEAN (azul agua) Otros: OCEAN (azul agua), SKY (azul cielo), FOREST (verde), ORANGE (ámbar), FIRE (rojo), PINK (rosa intenso), ROSE (rosa), STORM (7 colores)

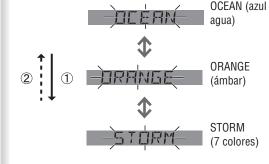

Silenciador / Atenuación

Se puede elegir entre quitar totalmente el sonido y atenuarlo.

1: Reducción del volumen en 10 pasos




②: Volumen desactivado (Off) (predeterminado)



Salto de AUX1

Si AUX1 no se utiliza, la unidad salta el modo AUX1 al seleccionar la fuente.

①: On (Salto desactivado) (predeterminado)



2: Off (Salto activado)



Si cree que hay algo que no funciona bien

recomendamos llevar la unidad al centro de servicio técnico Panasonic

autorizado que le quede más cerca. El servicio técnico del producto sólo

debe realizarlo personal cualificado. Solicite la revisión y la reparación

accidentes que puedan ocurrir en caso de negligencia por no verificar la

unidad o por las reparaciones que pueda realizar el usuario después de

No haga nada para manipular la unidad, especialmente si no son las

medidas que se indican en cursiva en el apartado "Posible solución"

descrito más abajo, porque puede resultar peligroso para el usuario.

Problema

La unidad no se

No hay sonido.

enciende

a técnicos profesionales. Panasonic no se hace responsable de los

Efectúe las comprobaciones y los pasos descritos en las tablas

Si las sugerencias descritas no resuelven el problema, le

siquientes.

su propia revisión.

motor.

Común

Ruido

El ruido del alternador viene del automóvil.

- → Cambie la posición del cableado del cable de puesta a tierra.
- Monte un filtro de ruidos.

Advertencia

- No utilice la unidad si presenta algún tipo de anomalía, por ejemplo, si no hay sonido, sale humo o desprende un olor raro, porque podría producirse fuego o descargas eléctricas. Deje de utilizar inmediatamente la unidad v consulte a su distribuidor.
- No intente nunca reparar la unidad usted mismo porque es

Posible causa → Posible solución

El cable de alimentación (batería, alimentación y tierra) está conectado de forma errónea. → Compruebe las conexiones.

→ Resuelva el motivo por el que se ha fundido el fusible y reemplácelo por un fusible nuevo. Consulte a su distribuidor.

MUTE está establecido en ON.

→ Establezca MUTE en OFF.

El cableado de las líneas de altavoz no es correcto, o hay un contacto interrumpido o deficiente.

Compruebe el cableado y compárelo con el diagrama del cableado. (→ Instrucciones de instalación)

Hay un generador de ondas electromagnéticas (por ejemplo, un teléfono móvil) cerca de la unidad o de sus líneas eléctricas.

→ Mantenga el generador de ondas electromagnéticas (por ejemplo, un teléfono móvil) alejado de la unidad y del cableado de la unidad. En caso de que el ruido no pueda eliminarse debido a los mazos de cables del automóvil, consulte a su distribuidor.

El contacto del cable de puesta a tierra es precario.

→ Asegúrese de que el cable de puesta a tierra está conectado de forma segura a una parte del chasis sin pintar.

Problema

Posible causa -> Posible solución

Algunas operaciones no pueden ejecutarse. Algunas operaciones no pueden ejecutarse en modos específicos como, por ejemplo, en el modo de menú.

→ Lea con atención las instrucciones de funcionamiento y cancele el modo. En caso de que la unidad siga presentando problemas, consulte a su distribuidor.

No hay sonido en los altavoces

El ajuste del balance derecho-izquierdo/delantero-trasero no es correcto.

→ Reajuste el balance izquierdo-derecho/delantero-trasero. El cableado del altavoz tiene una ruptura, un cortocircuito o un contacto

deficiente, o es incorrecto.

→ Compruebe el cableado del altavoz.

Los canales del altavoz izquierdo v derecho están invertidos.

El cableado del altavoz presenta confusiones entre el lado derecho e izquierdo.

→ Compruebe el cableado del altavoz y compárelo con el diagrama del cableado.

El campo de sonido no es claro en el modo estéreo. El sonido central no puede fijarse.

Los terminales positivo y negativo en los canales derecho e izquierdo de los altavoces están conectados de forma invertida.

→ Compruebe el cableado del altavoz y compárelo con el diagrama del

La alimentación se corta inesperadamente.

Se ha activado el dispositivo de seguridad.

Consulte a su distribuidor o al centro de servicio Panasonic más cercano.

Recepción defectuosa o ruido

La instalación o el cableado de la antena son defectuosos

→ Compruebe si la posición de montaje de la antena y el cableado son correctos. Compruebe además si la puesta a tierra de la antena está conectada firmemente al chasis.

No se suministra alimentación al amplificador de antena (cuando utiliza una antena de película, etc.).

→ Compruebe el cableado del cable de alimentación de la antena.

El número de emisoras preajustadas automáticamente es inferior a 6.

El número de emisoras que se reciben es inferior a 6.

Compruebe el cableado del cable de batería de antena.

Las emisoras preajustadas no pueden almacenarse.

El contacto del cable de la batería es pobre, o no siempre le llega la corriente.

→ Asegúrese de que el cable de la batería se encuentra conectado firmemente y preajuste de nuevo las emisoras.

Común (continuación)

Se ove ruido en función

de las revoluciones del

Problema

Posible causa -> Posible solución

No hay reproducción o el disco es expulsado.

El disco está colocado al revés.

→ Inserte el disco correctamente.

El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extraño.

→ Retire el material extraño o utilice un disco que no esté defectuoso.

El sonido salta o hay ruidos.

El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extraño.

→ Retire el material extraño o utilice un disco que no esté defectuoso.

El sonido salta debido a la vibración. La unidad no está firmemente asentada.

→ Fiie la unidad a la consola.

La unidad está inclinada en más de 30° en la dirección de delante hacia atrás.

→ Haga que el ángulo sea de 30° o menos.

El disco no puede expulsarse.

Hay algo, como puede ser una etiqueta despegada, que obstruye la salida del disco.

→ Consulte a su distribuidor.

El microcontrolador de la unidad funciona de forma anómala debido a ruidos u otros factores.

Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. En caso de que la unidad siga sin funcionar, consulte a su distribuidor.

No hay reproducción o el disco es expulsado.

El disco tiene datos con formato que no pueden reproducirse.

→ Consulte la descripción acerca de MP3/WMA/AAC para saber qué datos de sonido pueden reproducirse, excepto CD-DA (CD musical).

Los CD-R/RW que se pueden reproducir en otros dispositivos no pueden reproducirse con esta unidad. La capacidad de reproducción de algunos CD-R/RW puede depender de la combinación de soporte de grabación, software de grabación y grabadora usada, aun cuando estos CD-R/RW se pueden reproducir en otros dispositivos tales como un PC.

Grabe los CD-R/RW combinando distintos soportes de grabación, software de grabación y grabadora después de consultar la descripción acerca de los formatos MP3/WMA/AAC.

El sonido salta o hay ruidos.

El disco tiene un defecto o tiene adherido un material extraño.

→ Retire el material extraño o utilice un disco que no esté defectuoso. Para el formato MP3/WMA/AAC, consulte la descripción correspondiente.

La reproducción de archivos con VBR (velocidad de transferencia variable) puede causar ciertos saltos del sonido.

→ Reproduzca archivos que no sean VBR.

Se oye ruido cuando "RE-MASTER" se encuentra en "ON". Algunos CD provocan la aparición de ruidos en la gama de agudos cuando se reproducen archivos MP3/WMA/AAC; estos ruidos se oyen cuando "RE-MASTER" se encuentra en "ON".

→ Si se oye ruido, ajuste "RE-MASTER" en "OFF".

Problema

Los botones no

responden

Mando a distancia

CD/MP3/WMA/AAC

Posible causa → Posible solución

La pila está insertada al revés. Se ha insertado una pila incorrecta.

Inserte una pila correcta en la dirección correcta.

La pila está gastada.

→ Reemplace la pila por otra nueva.

La dirección en la que orienta el mando a distancia es errónea.

Oriente el mando a distancia hacia el sensor de la unidad y presione los hotones.

El sensor está expuesto a la luz directa del sol. (Es posible que no pueda utilizarse el mando a distancia cuando el sensor está expuesto a la luz directa del sol. En este caso, no hay ningún problema en el sistema.)

→ Bloquee la luz del sol que da al sensor.

Mensajes de visualización de error

Visualizador

Posible causa → Posible solución

-E (-

-- E Z --

-E3-

(Después de 5 segundos)



El disco está sucio o está colocado al revés.

→ Verifique el disco.

El disco está rayado.

→ Verifique el disco.

No funciona por alguna causa.

→ Desenchufe el cable de alimentación y vuelva a enchufarlo. En caso de que la unidad siga sin funcionar, consulte a su distribuidor. (→ Instrucciones de instalación)

(Después de 5 segundos)

Automáticamente al archivo siguiente Por alguna razón, el reproductor no puede leer el archivo que usted intenta reproducir. (El archivo está grabado en un sistema de archivos, tipo de compresión, formato de datos o con una extensión que son incompatibles, o los datos están dañados, etc.)

→ Seleccione un archivo que el reproductor pueda leer. Compruebe el tipo de datos grabados en el disco. Cree un disco nuevo si es necesario.

(Después de 5 segundos)

Automáticamente al archivo siguiente

Es posible que los archivos WMA tengan derechos de autor.

→ Los archivos protegidos por derechos de autor no pueden reproducirse.

Nota: Consulte la **Guía de mejora del sistema** para ver los mensajes de error relacionados con los productos opcionales.

82

CQ-C5405U/C5305U

Si utiliza CD comerciales, deberán tener una de estas etiquetas que se muestran a la derecha. Algunos CD protegidos contra copia no pueden reproducirse.



Cara impresa



Cómo sostener los discos

- No toque la parte inferior del disco.
- No rave el disco.
- No intente doblar el disco.
- · Cuando no lo utilice, guarde el disco en su caja.

No deje los discos en los lugares siguientes:

- Bajo la luz directa del sol
- Cerca de la calefacción del automóvil
- · Lugares polvorientos, sucios o húmedos
 - Sobre los asientos o sobre el salpicadero

Limpieza de los discos

Emplee un paño seco y suave para frotar desde el centro del disco hacia fuera.







Disco con pegatinas o cinta pegada

Capas u hoias de protección



Disco agrietado, rayado o en el que faltan trozos

Discos con formas irregulares

No escriba en la etiqueta del disco con un lápiz grueso ni con un bolígrafo.

Notas acerca de los

Notas acerca de los discos CD/tipos de CD

- Es posible que se encuentre con algún problema al reproducir algunos discos CD-R/RW grabados en grabadoras de CD (unidades de CD-R/RW), ya sea debido a sus características de grabación o suciedad, huellas dactilares, rayaduras, etc., en la superficie del disco.
- Los discos CD-R/RW son menos resistentes a altas temperaturas y a una alta humedad que los CD musicales normales. Si los deja dentro de un vehículo durante mucho tiempo pueden dañarse, lo que puede impedir su reproducción.
- Es posible que el aparato no pueda reproducir correctamente un disco CD-R/RW creado mediante la combinación de software de grabación, una grabadora de CD (unidad de CD-R/RW) y un CD, si no son compatibles entre sí.
- Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si la sesión no se ha cerrado.
- Este reproductor no puede reproducir discos CD-R/RW si contienen datos que no son del formato CD-DA o MP3/WMA/AAC
- Asegúrese de seguir las instrucciones de los discos CD-R/RW al utilizarlos.

Mantenimiento / Fusible

el aparato Limpieza

Esta unidad está diseñada y fabricada para necesitar un mantenimiento mínimo. Utilice un paño seco y suave para limpiar periódicamente el exterior. No utilice nunca bencina ni ningún tipo de disolvente.

Fusible

Si se quema el fusible, consulte a su distribuidor o al centro de servicio autorizado Panasonic más cercano.

Advertencia

• Emplee fusibles del amperaje especificado (15 A). El empleo de sustitutos distintos o de fusibles de mayores amperajes, o la conexión directa del aparato sin fusible, puede provocar un incendio o daños en el aparato. Si se quema el fusible de repuesto, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de Panasonic más cercano.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación	$12\ V\ CC\ (11\ V-16\ V)$, tensión de prueba de $14,4\ V$, toma de tierra negativa
Consumo de corriente	Menos de 2,1 A (modo de CD, 4 altavoces de 0,5 W)
Potencia de salida máxima	50 W x 4 (a 1 kHz), máximo control de volumen
Salida de potencia	18 W x 4 canales (1 kHz, 1 %, 4 Ω)
Gama de ajuste SQ/tono	SQ baja/grave: ±12 dB (a 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 200 Hz) SQ media: ±12 dB (a 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz) SQ alta/aguda: ±12 dB (a 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz, 15 kHz)
Impedancia de los altavoces	4 – 8 Ω
Tensión de salida del preamplificador	4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (modo CD: 1 kHz, 0 dB)
Tensión de salida del subwoofer	4 V (CQ-C5405U), 2,5 V (CQ-C5305U) (modo CD: 1 kHz, 0 dB)
Impedancia de salida del preamplificador	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)
Impedancia de salida del subwoofer	60 Ω (CQ-C5405U), 200 Ω (CQ-C5305U)
Entrada AUX delantera Impedancia de entrada Entrada externa permitida Conector	10 kΩ 2,0 V 3,5 mm ϕ Miniclavijas estéreo
Dimensiones (unidad principal)	178 (ancho) x 50 (alto) x 160 (fondo) mm {7" x 1 15/16" x 6 5/16" }
Peso (unidad principal)	1,3 kg {2 lbs. 14 oz}

5
മ
8
<u> </u>
icto
—
2
7
2
D
a
č

Generalidades

Frecuencia de muestreo	Sobremuestreo óctuplo
Convertidor DA	Sistema DAC 1 bit
Tipo de fonocaptor	Astigma de 3 haces
Fuente de luz	Láser semiconductor
Longitud de onda	790 nm
Respuesta en frecuencia	20 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Relación de señal/ruido	96 dB
Distorsión armónica total	0,01 % (1 kHz)
Fluctuación y trémolo	Por debajo de los límites mensurables
Separación de canales	75 dB

Radio estéreo

FM	
Gama de frecuencias	87,9 MHz – 107,9 MHz
Sensibilidad de funcionamiento	10,2 dBf (0,9 μV, 75 Ω)
Umbral de sensibilidad de 50 dB	15,2 dBf (1,6 μV, 75 Ω)
Respuesta en frecuencia	30 Hz – 15 kHz (±3 dB)
Selección de canales alternativos	75 dB
Separación de estéreo	35 dB (a 1 kHz)
Velocidad de respuesta de la imagen	55 dB
Velocidad de respuesta de la	100 dB
frecuencia intermedia	
Relación de señal/ruido	62 dB
AM	
Gama de frecuencias	530 kHz – 1 710 kHz
Sensibilidad de funcionamiento	28 dB/μV (22 μV, S/N 20 dB)

- Especificaciones y diseño sujetos a cambios sin previo aviso por razones de mejora del producto.
- Algunas cifras e ilustraciones de este manual pueden ser distintos a los de su producto.



Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Panasonic Corporation of North America One Panasonic Way, Secaucus, New Jersey 07094 http://www.panasonic.com

Panasonic Sales Company, **Division of Panasonic Puerto** Rico, Inc. ("PSC") Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5 San Gabriel Industrial Park,

Carolina, Puerto Rico 00985

http://www.panasonic.com

Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3 http://www.panasonic.ca

YEFM285927B FT1006-2116 Printed in China Imprimé en Chine Impreso en China